



## ヒータークッションの取付方法

### お車のシートに取り付ける場合

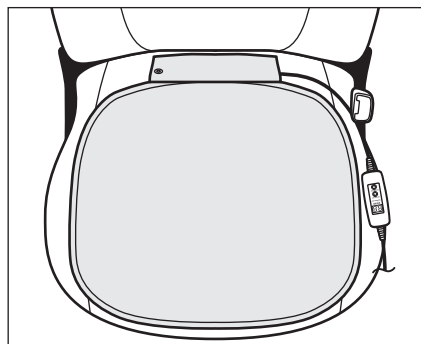


1

ヒータークッションをシート座面のセンターに設置します。  
この時にはクッションのエアを抜いた状態でご使用ください。  
思わぬ事故につながる可能性があります。

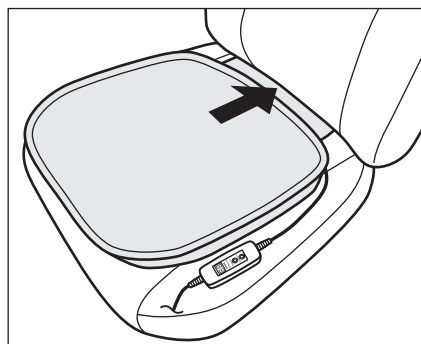

2


シート座面と背もたれ面の隙間にズレ防止用の固定ストッパーを差し込んでください。

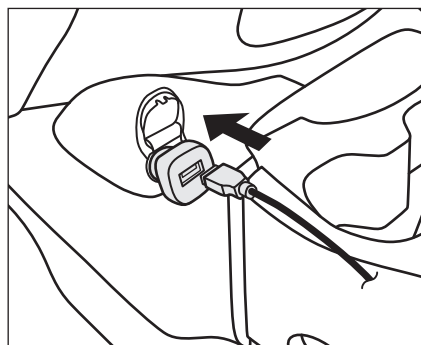


3

付属のUSBシガーソケットチャージャーをシガーソケットに差し込みます。  
背面の差し込み口にUSB端子を接続し、コントローラーの緑のボタンを押すと1～2分で暖かくなります。

## コントローラーの操作方法

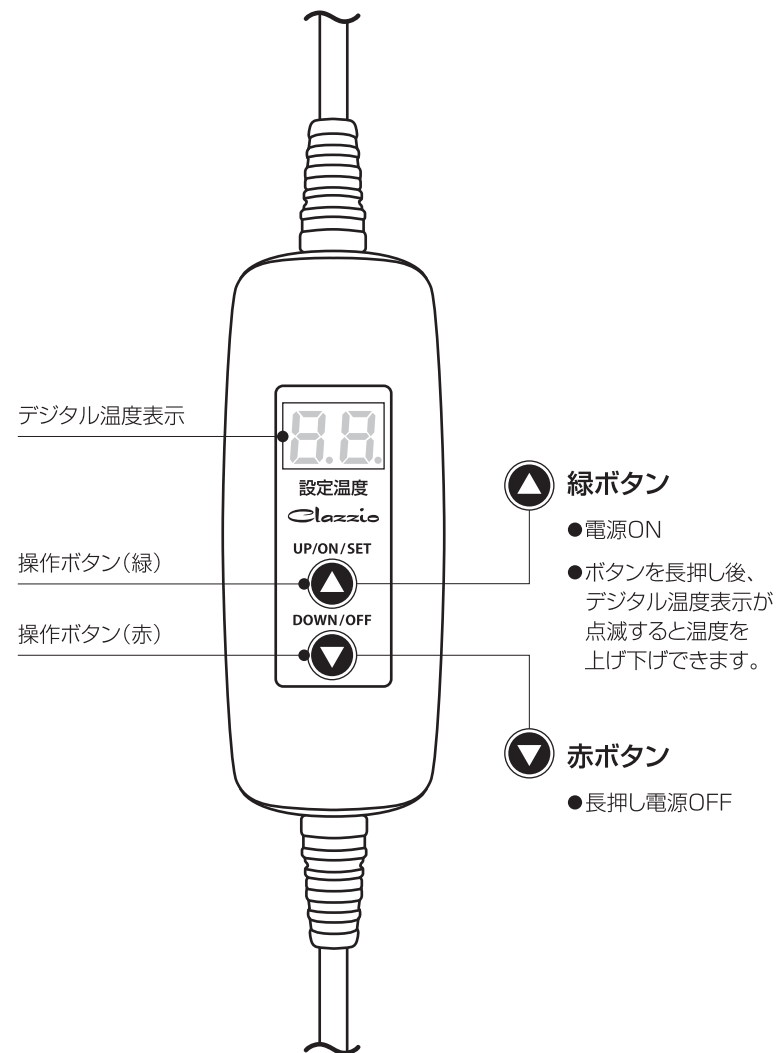


## 使用方法

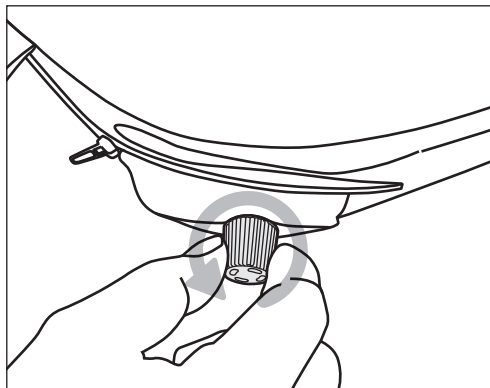

1

クッションのバルブを開けると約5分で自動的に膨らみます。

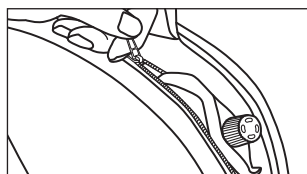


バルブはファスナー内に収納されています。




2

USB端子を各種電源に差し込みます。  
※モバイルバッテリーは付属されていません。

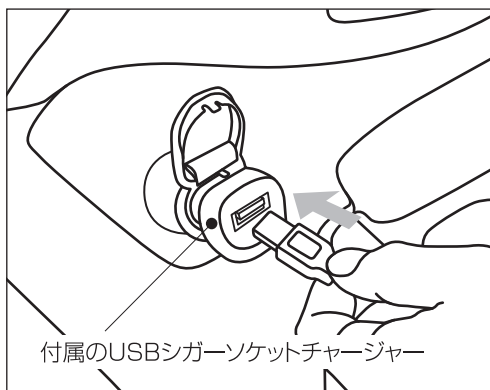

付属のUSBシガーソケットチャージャー

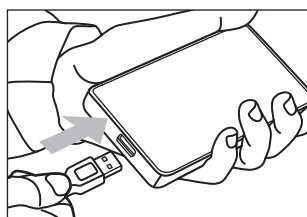


3

コントローラーのUP/ON/SETボタンを長押しすると起動します。  
デジタル温度表示が点滅している状態で設定したい温度まで、UP/DOWNのボタンで調節します。



## 使用方法

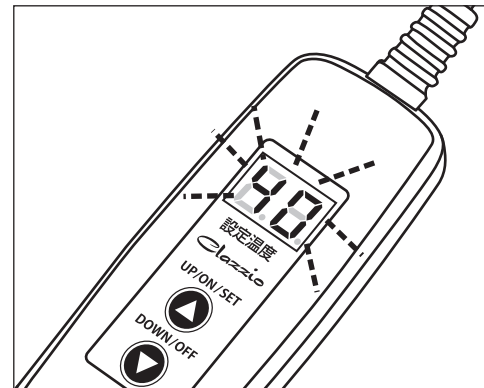

4

ご希望の温度設定まで操作しデジタル温度表示の点滅が点灯に変わると温度上昇が始まります。



5

現在の温度が表示されます。設定温度に到達しているかはデジタル温度表示の変化でご確認いただけます。



6

電源を切る場合は、DOWN/OFFボタンを長押しします。

※本商品は安全のため60分の連続作動で自動電源オフになります。  
引き続きご使用の場合は、コントローラーのUP/ON/SETボタンを長押し、再度起動してください。

