

Clazzio

SEAT COVER



HONDA

CR-V
CR-V HYBRID

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-24

シートカバーの装着方法

…> 25-26

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

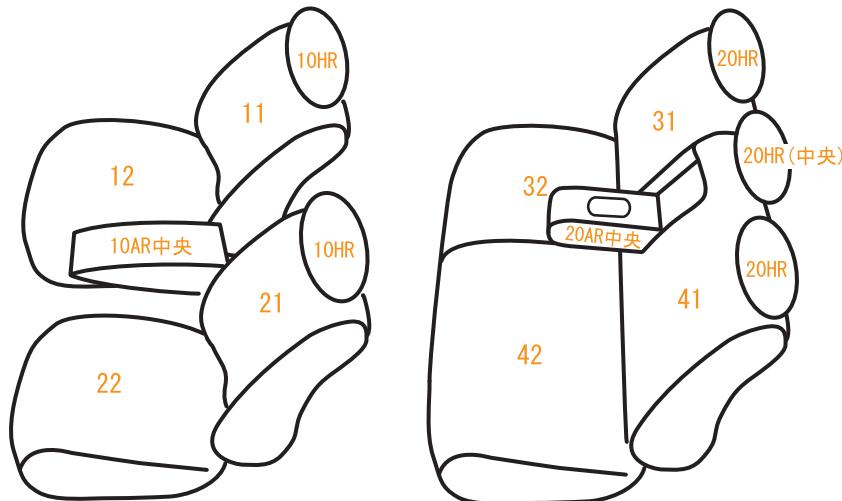

取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② 先の細い物（キリ・マイナスドライバー等）
- ③ クラツツイオ 専用ヘラ（付属）

この車種は上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

1列目座面の装着方法



- 1 始めに、シート背面下部の目隠し用生地の固定を外します。
生地はシート裏の金属部分にゴムを引っ掛けで固定されています。



- 4 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



- 2 シート前側の高さを一番高い状態にします。



- 5 カバーをシート全体にかぶせた後、ヘラ等を使用し、カバー外側面に付いている固定部材をシートとプラスチックの隙間に入れ込みます。その際、固定部材周辺の生地も一緒に入れ込んで下さい。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
○部分に配線を隠している目隠し用生地がある為、カバーの切れ込みで生地を避けるように通して下さい。
※背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。




- 6 カバー外側面の後ろ側に付いている板状のプラスチックパーツをシートとプラスチックの隙間に入れ込みます。
※この部分の隙間は非常に浅い為、プラスチックのふちにプラフックがしっかりと引っ掛かるように入れ込んで下さい。



7 シート付け根の隙間に生地を入れ込みます。



10 金属フックをシート裏の金属部分に固定します。固定場所は決まっていませんが、程よくテンションが掛かる位置に固定して下さい。

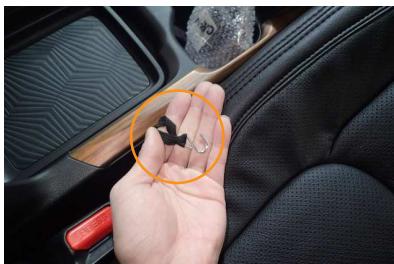

8 カバー内側面の生地に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。
※助手席のカバーにはゴムは付いていません。



11 5ページ4番で引き出した生地に付いているベルトをシート裏から前側に通します。




9 ゴムの付いた生地を内側面の隙間に入れ込み、シート裏の隙間から引き出します。



12 通したベルトをシートの前側から引き出しカバー前側に付いているバックルと固定します。ベルトの固定方法はアページ13番を参照して下さい。


※ベルトはシート裏の配線などをできるだけ避けるように通して下さい。

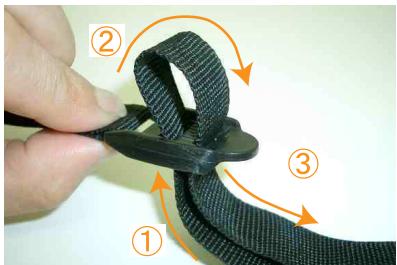

- 13** ベルトの通し方は、図の①～③の順番でベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締り固定されます。
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意下さい。



- 16** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
助手席も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

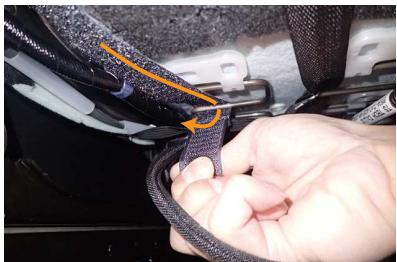

- 14** 5ページ4番で引き出した生地の両端に付いているマジックテープをシート裏の金属部分に巻き付け固定します。



- 15** マジックテープを固定すると、図のようになります。

Step 2

1列目背もたれの装着方法



1 カバーの両側面のファスナーを開け、シート全体にカバーをかぶせます。



4 5ページ1番で外した目隠し用生地をカバーの内側に入れ込みます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。5ページ3番と同様に、目隠し用生地を避けるように入れ込みます。


※背もたれの角度を調節して、入れ込みやすい角度で作業を行って下さい。



5 生地を内へ寄せながら、両側面のファスナーを閉じます。



3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。

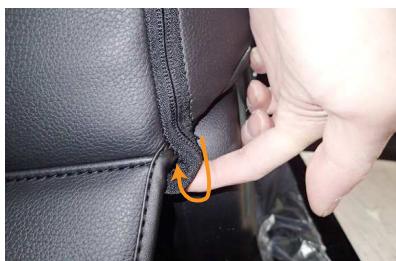

6 ファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。



7 カバーをシートに馴染ませます。
図のように、①～③の手順で、カバーの上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を8ページ3番と同様に背面から引き出します。




10 シートの付け根部分に生地を入れ込みます。



8 8ページ3番で引き出した生地についているマジックテープと、背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。



11 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

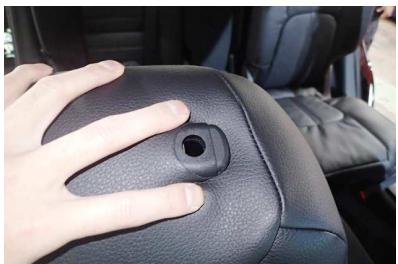

9 カバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。

Step 3

2列目助手席側座面の装着方法




- 1 始めに、ラゲッジルームの前側にあるボードを外します。
ボードは図○部分の2箇所のフックを外すと外れます。



- 4 2列目は助手席側で説明します。
シートの前側からカバーをかぶせます。




- 2 図のように金属フックを上げ、プラスチックカバーの隙間に先の細い物（図はマイナスドライバー）を差し込みフタを開けます。

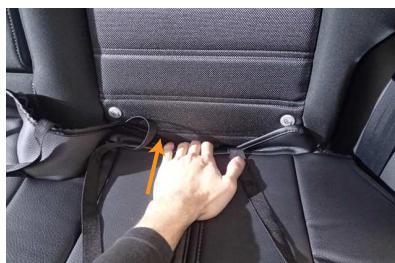

- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 フタを開けるとネジがあるため、ドライバーを使用してネジを外します。
ネジを外した後、金属フックを上に引っ張ると、プラスチックごと金属フックが外れます。

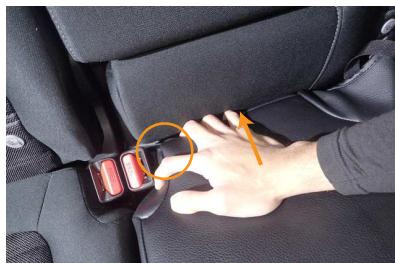

- 6 アームレスト側の隙間に生地を入れ込みシートベルトバックル横のコーナー部分にカバーをかぶせます。



7 中央のシートベルトバックル部分に生地を入れ込み、シートベルトバックル横のコーナー部分にカバーをかぶせます。



10 カバー前面と外側面の生地裏に付いているマジックテープを、シート裏に直接貼り付けて固定します。



8 5番～7番で入れ込んだ生地に付いているベルト（計4本）をシート裏に手を入れて前側に引き出します。
※隙間が狭い為、シート裏で手を怪我しないようにご注意下さい。



11 カバー内側面の生地裏に付いているマジックテープをシート裏に直接貼り付けて固定します。



9 引き出したベルトと、カバー前側に付いているバックルを固定します。



12 内側のシートベルトバックル部分の生地に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



- 13** ゴムをシート裏で固定します。
固定箇所は決まっていませんが、程よくテ
ンションが掛かる位置に取り付けて下さい。



- 14** カバーのラインを整えて、2列目助手席側
座面の完成です。
形状は異なりますが、運転席側も同様に取
り付けます。

Step 4

2列目助手席側背もたれの装着方法




1 始めに、リクライニングレバーをシートから外します。リクライニングレバーは、レバーを上げたところにあるネジで固定されている為、ドライバーを使用して、ネジを外します。




2 カバー外側面のファスナーを開け、中央（アームレストの上部）からカバーをかぶせます。




3 シート全体にカバーをかぶせます。かぶせた後、カバーの加工穴から1番で外したリクライニングレバーを通します。

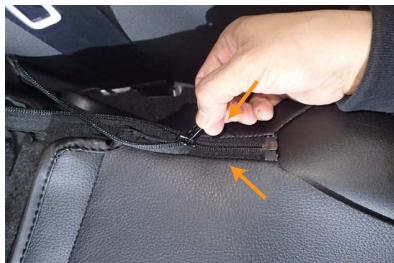

4 生地と生地をしっかりと寄せながら、外側面のファスナーを閉じます。

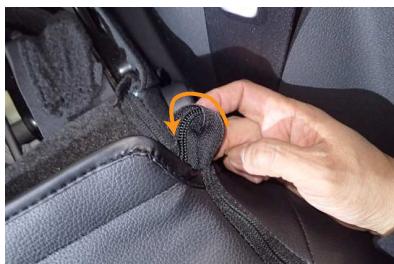

5 ファスナーの端は、カバーの内側に入れ込みます。

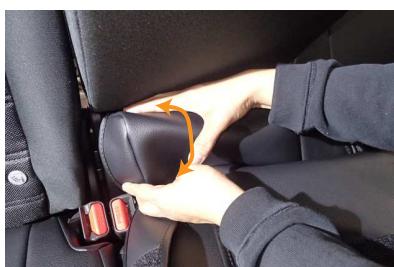

6 中央（アームレストの下部）にカバーをかぶせます。




7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 13ページ2番でかぶせた箇所を馴染ませます。

図のように、縫い代（カバー裏の生地と生地を縫い合わせた際に余った部分）を片方に寄せると、縫い目のラインが綺麗に出ます。

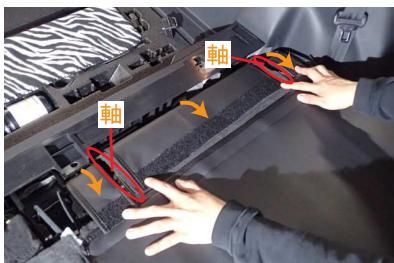


8 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。シートには軸がある為、軸を避けるように引き出して下さい。




11 ヘラ等を使用し、アームレスト収納部分（上側）のプラスチックボードとシートの隙間に生地を入れ込みます。



9 引き出した生地に付いているマジックテープと、背面下部の生地裏に付いているマジックテープを固定します。

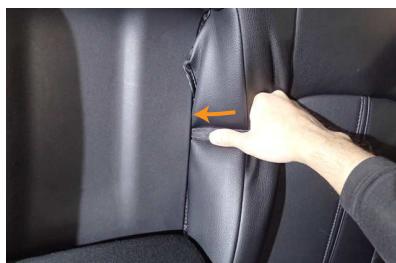

12 アームレスト収納部分（横側）のプラスチックボードとシートの隙間に生地を入れ込みます。図のように、シートを押し込みながら横方向にヘラを挿すイメージで行って下さい。

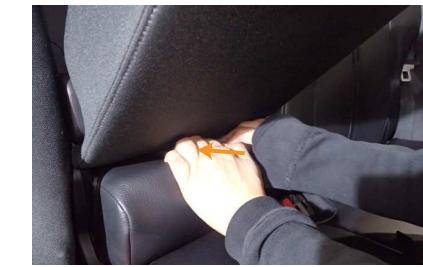

13 アームレスト下の隙間に、プラスチックカバーとシートの隙間に生地を入れ込みます。

詳しい説明は 14 番を参照して下さい。



16 ヘラ等を使用し、ロック部分のプラスチックカバーの隙間に生地を入れ込みます。




14 ヘラ等を使用し、図のプラスチックカバーとシートの隙間に生地を入れ込みます。



17 ヘラ等を使用し、軸の隙間に生地をしっかりと入れ込みます。



15 ヘラ等を使用し、アームレスト横の生地をシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。

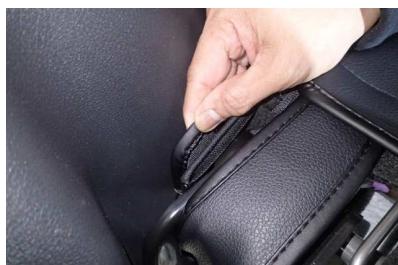

18 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。
※引き出した生地の固定はありません。



19 カバーの加工穴とヘッドレストの台座の穴の位置が合っている事を確認し、カバーの加工穴から台座を取り出します。



20 13ページ1番で外したリクライニングレバーを、生地を挟み込みながら元に戻します。



21 10ページ1番で外したボードを元に戻します。
カバーのラインを整えて、2列目助手席側
背もたれの完成です。
形状は異なりますが、運転席側も同様に取
り付けます。


Step 5

ヘッドレストの装着方法

1列目ヘッドレスト



- 1 カバーを半分程度裏返し、先端がきっちり合うようにかぶせます。
※板状のプラフックが付いている方が前側になります。

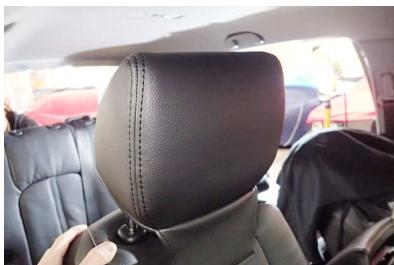

- 2 カバーを左右交互にずらし、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 4 フックは力ギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを、生地と共に折り返して挟み込み固定します。



- 5 プラフックを固定すると図のようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから外し、カバー前後に付いているプラフックを固定します。プラフックの固定方法は4番を参照して下さい。



- 6 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

2列目ヘッドレスト（左右）



- 7 カバーを半分程度裏返し、先端がきっちり合うようにかぶせます。
※板状のプラフックが付いている方が前側になります。



- 8 カバーを左右交互にすらし、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 10 カバー前後に付いているプラフックを固定します。
プラフックの固定方法は17ページ4番を参照して下さい。



- 11 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレスト（左右）の完成です。



- 9 ヘッドレストをシートから外し、カバーの左右に付いているマジックテープ同士を固定します。

2列目ヘッドレスト（中央）



- 12 2列目中央のヘッドレストは後ろ側からかぶせます。
※板状のプラフックが付いている方が前側になります。



13 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



14 ヘッドレストをシートから外し、カバーの左右に付いているマジックテープ同士を固定し、18ページ10番と同様に、プラフックを固定します。



15 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレスト（中央）の完成です。

Step 6

アームレストの装着方法

1列目アームレスト（コンソール）



1 始めに、コンソール裏の図のネジ2本を、ドライバーを使用して外します。



4 コンソール両サイドの隙間に生地を入れ込みます。



2 ラインが合うようにカバーをコンソール全体にかぶせます。

この時、コンソールのフチに両面テープを貼り付けて固定すると、カバーが外れにくくなります。


※両面テープはお好みでご使用下さい。



5 生地を全て入れ込むと図のように仕上がりります。



3 ラインがずれないようにしながら、ヘラ等を使用し、コンソールの前側の隙間に生地を入れ込みます。

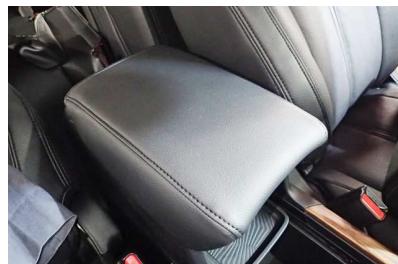

6 カバーのラインがずれていない事を確認し1列目アームレスト（コンソール）の完成です。

※カバーの後ろは隙間に入らない為、浮いたままの仕様になります。

※ラインがずれている場合は、ラインを合わせて生地を入れ直して下さい。


2列目アームレスト




7 始めに、ドリンクホルダーを外します。
図のように助手席側からドリンクホルダーとアームレストの隙間にヘラ等を挿し込み
2箇所のツメの固定を外す事で、ドリンクホルダーが外れます。



8 カバーを半分程度裏返し、アームレストの
先端が合うようにかぶせます。

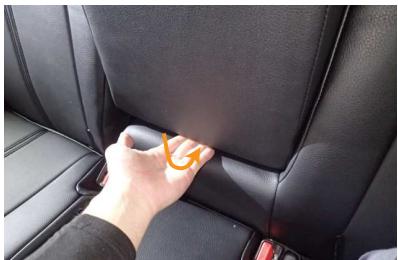

10 図のように、アームレスト下の隙間にマジックテープの付いた生地を入れ込みます。

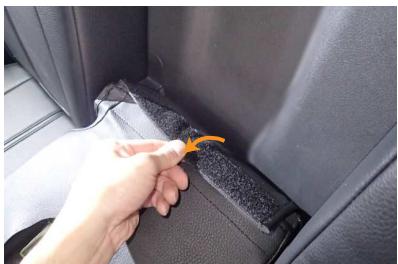

11 アームレストを倒し、入れ込んだ生地を引き出します。



9 カバーをアームレスト全体にかぶせます。



12 引き出した生地に付いているマジックテープと、カバー後ろの生地裏に付いているマジックテープを固定します。



13 ヘラ等を使用し、アームレストの軸部分に生地を入れ込みます。



14 カバーの加工穴から、21ページ7番で取り外したドリンクホルダーをはめ込みます
しっかりとはめ込んだ後、図のように助手席側に引く事でツメがはまります。




15 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

完成図




1列目

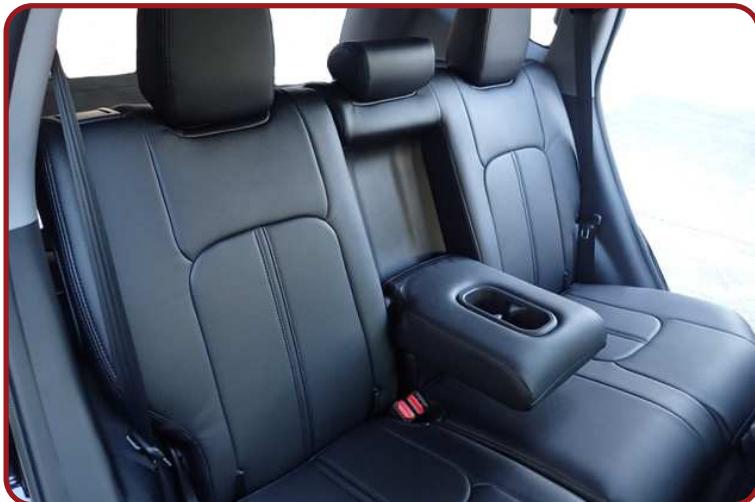

2列目

完成図

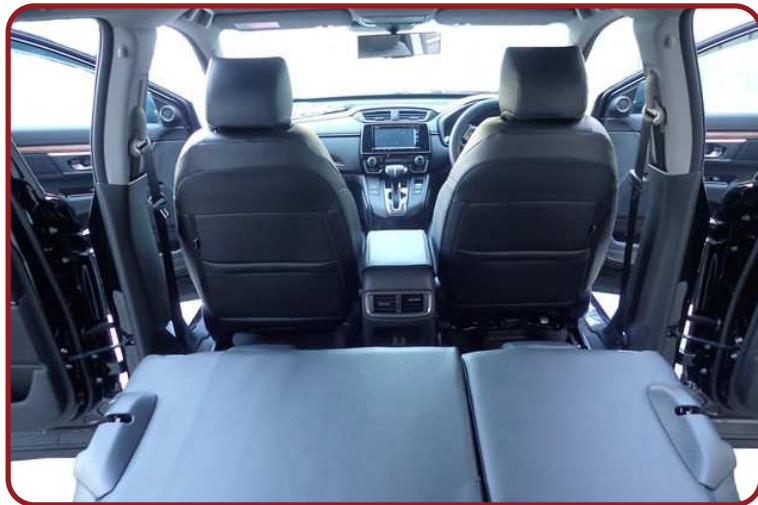

1列目背面



2列目背面



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法


ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

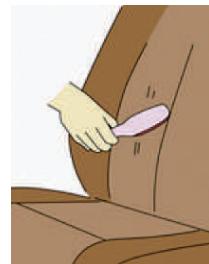

本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意


本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

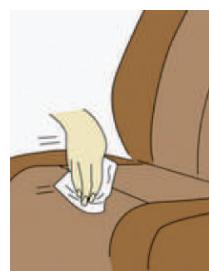

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816