



ホンダ オデッセイ


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。


2500/2502

本製品シート形状とパーツの名称

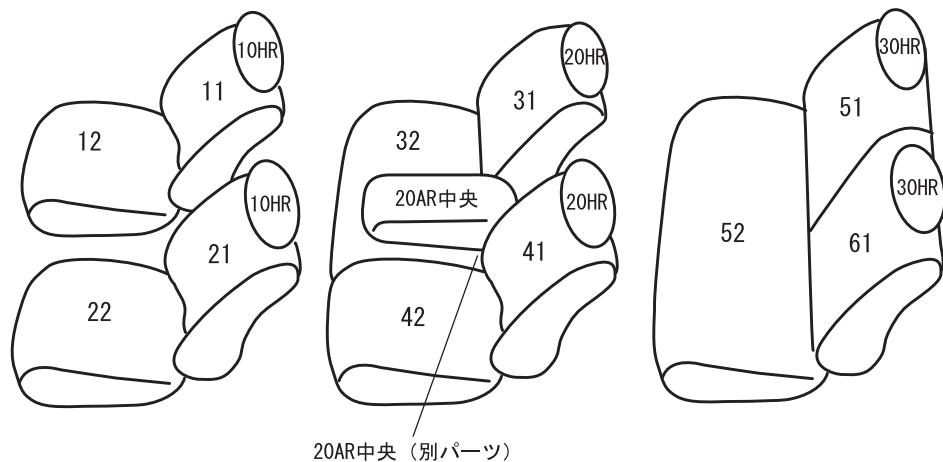

※図はアブソルートグレード

取付必要工具

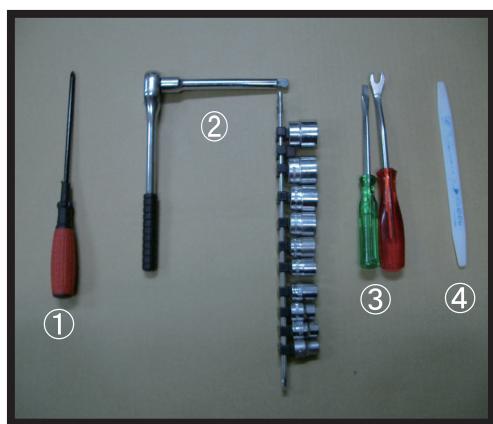

工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③一ドライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

*この車種では、①②④の工具を使用します。

*この車種では、③の工具は使用しません。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等



警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

1列目座面



①アブソルートグレードは、シート裏側に覆いかぶさる生地が付いています。シート裏にゴムで引っ掛け固定されていますので、ゴムを外し生地を引き出します。



④背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



②カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



⑤入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



③シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。



⑥カバー側面のフチをシートのプラスチック部分に入れ込みます。ヘラのようなものをご利用いただくと作業がしやすくなります。

1列目背もたれ


※アブソルートグレードは③から



⑦座面カバー前方に3本ベルトがあります。ベルトはスライドレバーの上を通し、シート背面から引き出します。



①始めにアームレストを外します。ヘラなどを使用しプラスチックのフタを外します

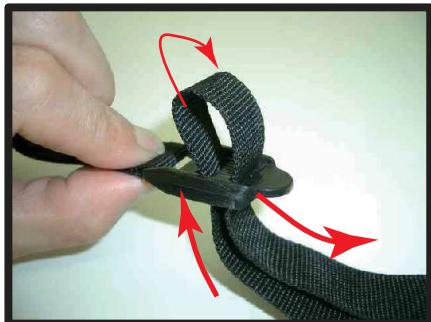


⑧⑤で引き出した生地部分にバックルが付いています。バックルにベルトを通して固定します。写真のようにベルトは始めに真ん中の穴に通し、次に右端の穴に通して引き締めます



②ラチェットレンチなどの工具を使用しアームレストを外します。



⑨1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

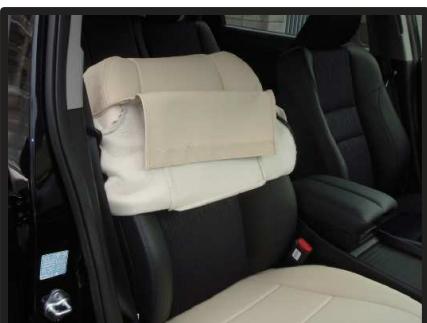

③カバーに付いているファスナーを開けておきます。カバーを半分ほどまで折り返し、シートのラインに合わせてかぶせます。

1列目背もたれ続き



④アズソルートグレードは座面取り付け時に外した座面裏に覆いかぶさっていた生地を、矢印の方向にめくり上げて、背もたれカバーの中へ入れ込みます。



⑤カバーを左右均等に引き下げ、背もたれ下までかぶせます。



⑦中央へ寄せてきた生地を支えながら背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑧シート背面から生地を引き出します。



⑥側面の生地を矢印の方向に中央へ寄せ、シワを無くしシートにじませます。



⑨引き出した生地を背もたれの背面の生地とマジックテープで固定します




⑩側面の生地を背面側の生地へ寄せながらファスナーを慎重に閉じます。




⑪カバー背面下にゴムが付いています。



⑫ヘッドレストの台座を取り出します。
台座の片側に生地をしっかりと潜り込ませます。

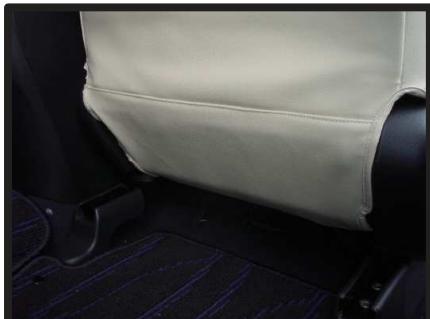

⑬ゴムは座面裏の金属に引っ掛け固定します。

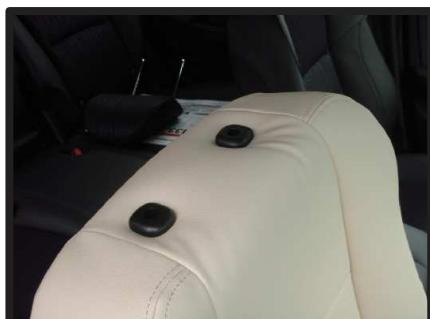

⑭生地の伸びを利用して台座を取り出します。



⑮1列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



④アームレストの下にも生地を入れ込みます。



②シートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。



⑤③で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑥引き出した生地をシート背面のプラスチック部分に入れ込みます。



⑦アームレスト下から入れ込んだ生地は、シート背面から引き出してシートの裏側にマジックテープで直接固定します。



⑩S字フックはプラスチックの裏に矢印方向へ引っ掛け固定します。
(助手席側には無し)



⑧カバー側面のフチをシートのプラスチック部分に入れ込みます。座面の付け根部分はシートにマジックテープで直接固定します。



⑪シートベルトとバックルをカバーの穴から取り出します。バックルはゴムで固定されているので、ゴムから外し取り出します。外したゴムは使用しません。



⑨運転席側カバーの内側側面にはゴムが付いています。ゴムに付属のS字フックを引っ掛けます。



⑫2列目座面の完成です。
助手席側は一部形状が異なりますが同様に取り付けます。

2列目背もたれ




①カバーを半分ほどまで折り返し、シートのラインに合わせてかぶせます。



④シート背面から生地を引き出します。
引き出した生地と背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。



②カバーを左右均等に引き下げます。

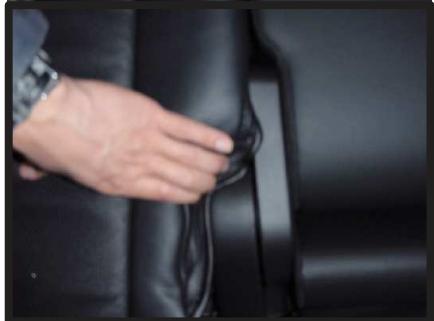

⑤運転席側背もたれの内側付け根部分
は、カバーをシートにマジックテー
プで直接固定します。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ
込みます。



⑥2列目背もたれの完成です。
助手席側は一部形状が異なりますが
同様に取り付けます。

3列目座面

※3列目にシートカバーを取り付けると
3列目のシートを床下格納する際に、
生地の厚み分若干浮いてしまいます。
予めご了承下さい。



①カバーを裏返してシートのラインに
合わせます。



②シートのラインからずれないように
カバーをかぶせます。背もたれと座
面の隙間に生地を入れ込みます。



③シート背面から生地を引き出し、シ
ートに引き出した生地をマジックテ
ープで直接固定します。



④カバー側面もシートにマジックテー
プで直接固定します。




⑤カバー前面も座面裏へ巻き込むよう
にシートにマジックテープで直接固
定します。



⑥3列目座面の完成です。

3列目背もたれ

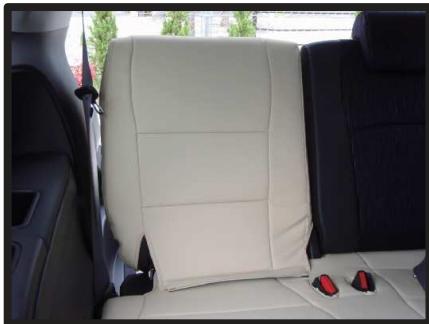

①シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



④ファスナーの両端はカバーの中へ入れ込みます。



②背もたれ背面のベルトを加工している穴から取り出します。



⑤背もたれ背面のベルト、レバー部分はこのようになります。



③シート前面から入れ込んだ生地と、背もたれ背面の生地をファスナーで閉じて固定します。



⑥3列目背もたれの完成です。
助手席側は一部形状が異なりますが
同様に取り付けます。

1列目アームレスト



①始めてアームレストをよりきれいに取り付けるポイントを説明します。カバー取り付け後、写真矢印部分の縫い目を見ると左右に縫い目の線がゆがんでいるのが分かります。



②これは生地裏にある生地同士を縫い合わせて余った部分【縫い代】がアームレストの表面と側面に無造作に倒れているため、表から見ると縫い目がゆがんで見えます。



③縫い目のゆがみを直すためには、生地表面から縫い代をつまみ、アームレストの一定の面に統一して縫い代を倒すことで解消されます。



④縫い代を一定の面に統一して倒した写真です。①の写真と見比べても縫い目がゆがんでいないことが分かると思います。アームレストのみに限らず、ぜひ試してみて下さい。



⑤1列目アームレストの説明です。カバーを半分ほどまで折り返し、アームレスト先端部分までしっかりと入れ込みます。



⑥アームレストを背もたれへ取り付け直し、ファスナーを閉じて完成です。

2列目アームレスト下



①2列目アームレスト下パーツにカバーを取り付けます。
シート背面からカバーの袋状になった方を引っ掛け、矢印の方向に座面との隙間に生地を入れ込みます。



④シート背面から生地を引き出し、マジックテープで固定します



②入れ込んだ生地をシート前面から引き出します。



⑤2列目アームレスト下パーツの完成です。



③引き出した生地をアームレスト下の隙間に入れ込みます。

2列目アームレスト



①シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



④プラフックを固定した状態です。



②アームレスト下に生地を入れ込みます。入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



⑤レバー・ドリンクホルダーのプラスチック部分にヘラなどを使用し生地を入れ込みます。



③アームレストはプラフックで固定します。プラフックは平らなプラスチックをカギ状のプラスチックに生地とともにに入れ込み固定します。



⑥2列目アームレストの完成です。

ヘッドレスト

※写真一部別車種



①カバーを半分ほどまで折り返して、
ヘッドレストのラインに合わせてか
ぶせます。



④プラフックを固定した状態です。



②カバーを左右均等に引き下げます。



⑤ヘッドレストを元に戻し1列目ヘッ
ドレストの完成です。
2列目も同様に取り付けます。



③ヘッドレストはプラフックで固定し
ます。プラフックは平らなプラスチ
ックをカギ状のプラスチックに生地
とともにに入れ込み固定します。



⑥3列目のヘッドレストは、写真のよ
うに、前側から引っ掛けるようにし
てカバーをかぶせます。

完成図



⑦カバーをかぶせ、1列目と同様にプラフックを固定します。



1列目(アブソルートグレード)



⑧3列目ヘッドレストの完成です。



2列目



3列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における
糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。

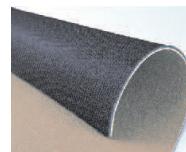

- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をして
います。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売
をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の
違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

