

Elazzo

SEAT COVER



SUZUKI
SPACIA
MAZDA
FLAIR WAGON

専用シートカバー取付説明書

0648/0649

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-22

シートカバーの装着方法

…> 23-24

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称

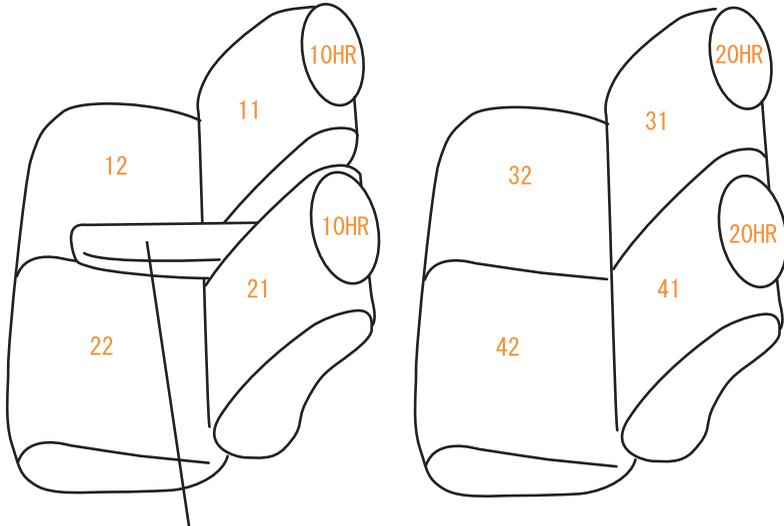

10AR右席内側※(ボックス付きアームレストは別パーツ有り)

取付必要工具



- ① ソケットレンチセット(この車種ではソケット12mmを使用します)
- ② プラスドライバー
- ③ クラッツィオ 専用 ヘラ(付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着してから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1


…> 1列目座面の装着方法



- 1** 運転席側座面です。シートリフターが付いている車は、図のブラキャップを外しておきます。ブラキャップは手で軽く手前に引っ張り外します。



- 4** シートリフターが付いている車は、カバーの加工穴からレバーを通します。

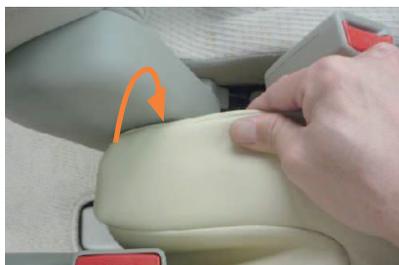

- 2** シートの内側部分に矢印方向へカバーを引っかけるようにかぶせます。



- 5** 生地伸びを利用してレバーを取り出し、カバーをシートのラインに合わせます。加工穴は小さめに開けているので、作業は慎重に行ってください。



- 3** 2番で引っかけた部分を基点に、図の矢印方向へカバーをシート全体にかぶせます。



- 6** 1番で外したブラキャップを元に戻します。



- 7** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 10** シートベルトバックルが出ている部分に、カバーをシートの形状に馴染ませるようにして生地を入れ込みます。




- 8** シートの付け根部分は隙間が大変狭いためヘラなどを使用して生地を入れ込みます。




- 11** カバー外側面の生地を、ヘラなどを使用してシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。入れ込み辛い場合はシートリフターを外します。シートリフターはブラキャップを外して、中のネジ2本をドライバーを使用して外すと外れます。



- 9** シートの背面から生地を引き出します。

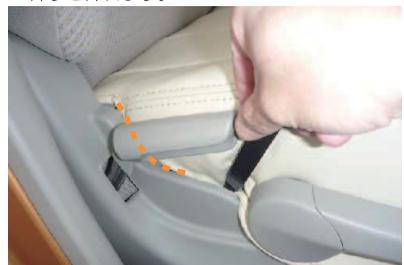

- 12** リクライニングレバーがある部分にも、生地を入れ込みます。図の破線部分は隙間が狭くなっています。プラスチック部を少し浮かせながら生地を入れ込んで下さい。プラスチック部に傷を付けないように、作業は慎重に行ってください。

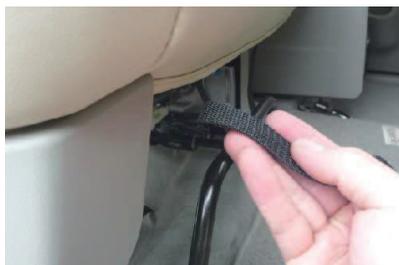

- 13** カバーの前方に付いているベルトを、シート
の裏を通して背面から引き出します。



- 16** 引き出したベルトを、6ページの**9番**で引
き出した生地が付いているバックルに通し
て固定します。



- 14** ベルトはシートの裏に2本ある、金属バー
の上を通して下さい。



- 17** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル
中央を通し、折り返してバックルの端に通し
ます。通したベルトを引くとカバーの前後を
引き絞り固定されます。ベルトは強く引きす
ぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしま
う恐れがありますのでご注意下さい。



- 15** シートの背面からベルトを引き出します。



- 18** カバーのラインを整えて、1列目運転席側
座面の完成です。



- 19** 助手席側座面です。カバーの加工穴からシートの付け根部分に付いているベルトを取り出します。



- 22** カバー側面から出ているヒモの片方で図のように輪を作ります。



- 20** シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 23** もう片方のヒモを作った輪に通して引きます。そうするとシートの下周りが引き絞られます。シートの下周りを絞り込み、ヒモが緩まないように結び留めます。



- 21** シートを跳ね上げて、シート背面の図の部分に、生地をマジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



- 24** カバーのラインを整えて、1列目助手席側座面の完成です。

Step 2

…→ 1列目背もたれの装着方法



- 1 運転席側背もたれです。始めにアームレストを外します。ヘラなどを使用して図のブラキャップを外します。※図は別車種




- 4 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。まず台座の片方のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 2 ブラキャップを外すと中にボルトがあります。ソケットレンチなどを使用してボルトを外すと、シートからアームレストが外せます。(純正ソケット12mm)



- 5 生地の伸びを利用して、台座を取り出します。

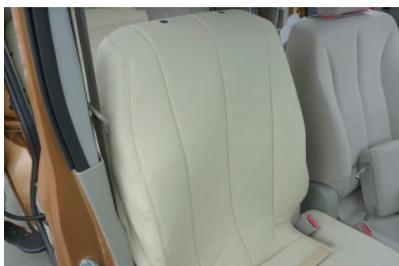

- 3 側面のファスナーを開けた状態にします。シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



10 カバーからはみ出ているファスナー部分は折り返してカバーの中へ入れ込みます。




8 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



11 7番で引き出した生地と、カバーの背面をマジックテープで固定します。



9 カバー側面のファスナーを生地を内へ寄せながら、慎重に閉じます。

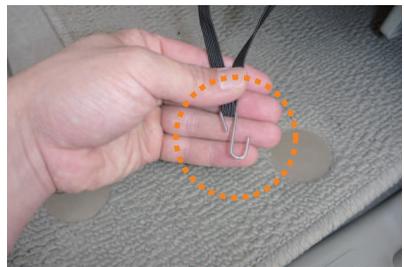

12 カバー背面下に付いているゴムに、図のように付属のSフックを取り付けます。



- 13 S字フックはシート裏の金属部分に引っかけて固定します。



- 16 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。



- 14 カバーの背面下は図のようになります。



- 17 助手席側背もたれカバーも固定方法は運転席側と同様に取り付けますが、カバー背面下のゴムの固定位置が運転席側とは異なります。座面シートを跳ね上げて、シートアンダーボックスを外します。



- 15 カバー側面のアームレストの付け根部分には加工穴を開けています。穴はシート表皮の穴より少し大きめに開けています。これはアームレストを固定している土台の金属部分に沿って開けている為です。



- 18 S字フックは図の針金のような部分に引っかけて固定します。助手席側はシートを前に倒すと、このゴム部分が引っ張られますので、S字フックは指定の位置に固定するようにして下さい。



19 カバー背面下は図のようになります。



20 カバーのラインを整えて、1列目助手席側背もたれの完成です。

Step 3

…> 2列目座面の装着方法



- 1** シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。




- 4** シートを跳ね上げて、シート裏から**3番**で入れ込んだゴムを引き出します。ゴムにS字フックを取り付けて、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



- 2** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



- 5** カバー外側面から出ているヒモを、図の矢印位置をたどり、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。ヒモはシートとプラスチック部の隙間に入れ込むようにして、表から見えないようにします。

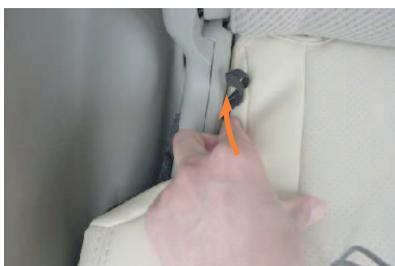

- 3** カバー両側面の、シート付け根部分の隙間に生地を入れ込みます。生地に付いているゴムも一緒に入れ込みます。



- 6** カバー内側面から出ているヒモは、矢印のようにシート背面へ回します



- 7** 内側面のヒモは、シート背面へ引き出して背もたれと座面の隙間に入れ込んだ生地裏側の裏側にあるループの中を通します。




- 8** シートの背面で、両側面から引き出したヒモを図のように結び留めます。
※ヒモは通す位置を誤ると、シートスライド時に、シートレールに干渉して切れたりする恐れがあります。ヒモを結び留めた後にシートをゆっくり動かして、ヒモが干渉していないか確認して下さい。



- 9** カバー内側面の生地を図のようにシートの内側へ入れ込むようにします。



- 10** 13ページ2番で入れ込んだ生地を、シート背面から直接シートに貼り付けて固定します。
※図はサンプルカバーです。製品とは一部形状が異なります。

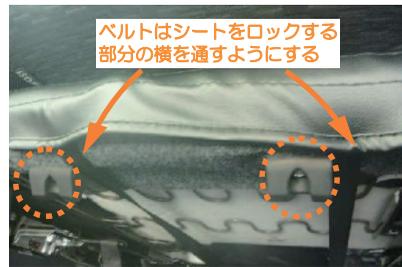

- 11** シート裏からベルトを通してカバーの前後を固定します。ベルトは図の○で囲んでいるシートをロックする部分の上を通らないように固定して下さい。
※ベルトの固定方法：7ページ17番参照



- 12** カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 4


…> 2列目背もたれの装着方法




- 1** シート背面の図の部分、ドライバーを使用してネジを外し、矢印の方向へ引き抜くように外します。



- 4** カバーを図のように裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。

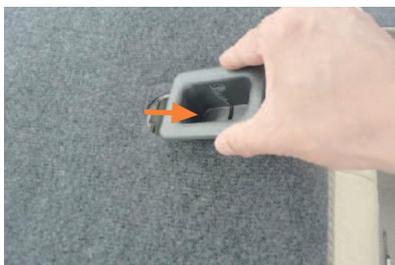

- 2** シート背面の図の部分シートの上方向へスライドさせて外します。

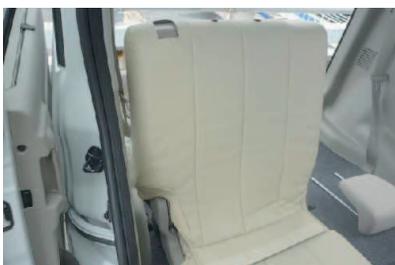

- 5** シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 3** リクライニングレバーの内側に付いているネジを、ドライバーを使用して外します。



- 6** ヘッドレストの台座を取り出します。



7 リクライニングレバーのフチに生地を入れ込み、ネジを留め直します。



10 15ページ1番2番で外した部分を元に戻します。



8 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、シート背面から引き出します。



11 シートの付け根部分に生地を入れこみます。



9 引き出した生地をカバーの背面とマジックテープで固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…→ ヘッドレストの装着方法



- 1** 1列目ヘッドレストです。カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 2** ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3** ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でブラフックで固定します。



- 4** ブラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。




- 5** ブラフックを固定するとヘッドレスト裏は図のようになります。




- 6** ヘッドレストをシートに戻します。カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



- 7** 2列目ヘッドレストです。
図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに
合わせて下から上へかぶせます。

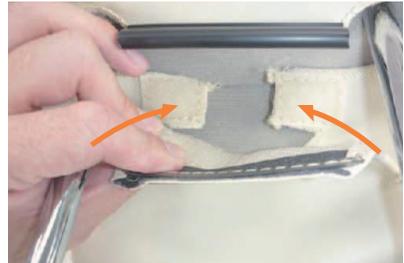

- 10** ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながらマ
ジックテープを固定します。

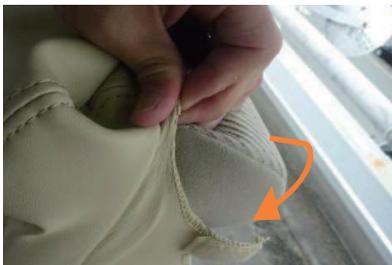

- 8** ヘッドレストの図の角を越える際は、角を
潰すようにして乗り越えます。生地には負荷
がかかり過ぎると、破れる恐れがあります
ので作業は慎重に行ってください。



- 11** 1列目同様にブラックを固定します。ヘ
ッドレスト裏は図のようになります。



- 9** ヘッドレストのラインからずれないように
カバーを全体にかぶせます。



- 12** カバーのラインを整えて、2列目ヘッド
レストの完成です。

Step 6

…> アームレストの装着方法



- 1** ボックス付きアームレストは20ページの7番からご覧下さい。
カバーを半分ほど裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4** ブラキャップを元に戻します。



- 2** 先にアームレストの内側のみ、カバーを全てかぶせます。



- 5** 生地を内へ寄せながら、ファスナーを閉じます。



- 3** アームレストをシートに戻します。



- 6** カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。



- 7** ボックス付きアームレストです。アームレストの本体からボックス部分を外します。ボックス部分はフタを開けて、中にあるネジをドライバーを使用して外し、ボックス部分を斜め後ろに引き上げると外れます。



- 10** 7番で外したボックスの上板を外します。上板はボックスを開けた際に見えるネジを7本外すと外れます。図の丸はネジ穴部分です。



- 8** 本体にカバーをかぶせます。カバーのファスナーを開けて、そこからアームレストにカバーをかぶせていきます。アームレストのラインに合わせて、アームレスト先端まで生地が張る様にかぶせて下さい。




- 11** 上板にカバーをかぶせます。上板のカバーは生地がしっかり張る様にするため小さめに出来ています。角がしっかり張る様にかぶせて。最後の角をかぶせる際、生地をしっかり寄せながら慎重にかぶせます。



- 9** アームレストの内側のみカバーを全てかぶせます。



- 12** ネジ穴の位置に合わせてカバーに印を付けはさみやカッターで小さく切り込みを入れます。この際、上板に傷を付けないように十分注意して下さい。

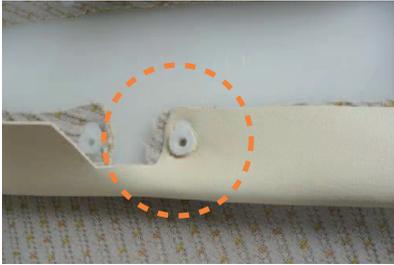

- 7** 20ページ12番で入れた入れたカバーの切り込み位置からネジ穴を抜き出します。



- 10** アームレストをシートに戻します。



- 8** 上板をボックスに戻します。



- 11** カバーの生地を内へ寄せながら、ファスナーを慎重に閉じます。



- 9** ボックスを本体に戻します。ボックス裏のツメをしっかりと引っかけて、本体カバーの生地を巻き込みながら元に戻します。



- 12** カバーのラインを整えて、ボックス付きアームレストの完成です。



1 列目



2 列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

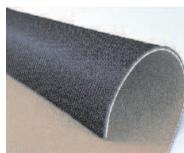

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラセード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意


本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

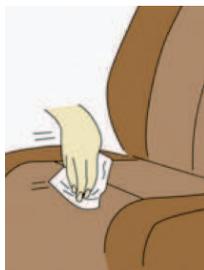

www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816