




ホンダ バモス

専用シートカバー取付説明書


この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。

- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

本製品シート形状とパーツの名称

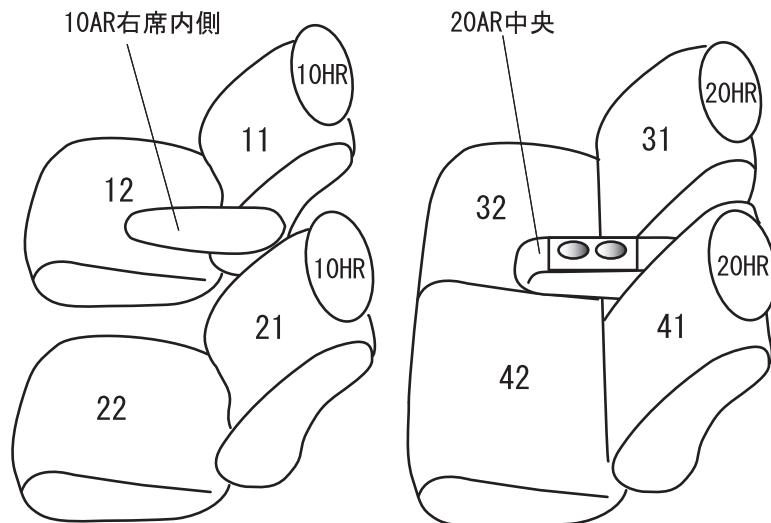

取付必要工具

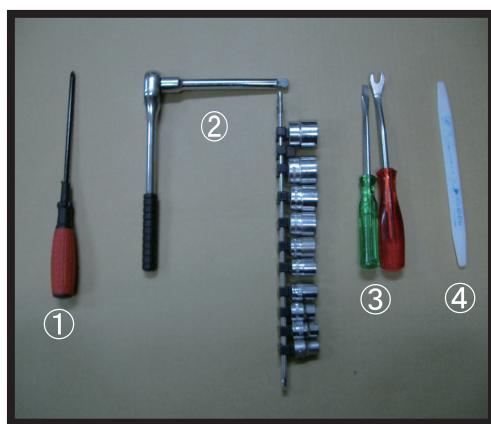

工具名

- ①+ドライバー
- ②ソケットレンチセット
- ③一ドライバーまたは内張り外し
- ④ヘラ

*この車種では、①と②と③の工具を使用します。

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等



警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズレていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1列目座面



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



④入れ込んだ生地を背面から引き出します。



②シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



⑤カバー外側面に板状のプラスチックが付いています。




③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調節して入れ込みやすい位置で行って下さい。



⑥板状のプラスチックをシートと台座のプラスチック部との隙間に矢印の方向へ入れ込んでいきます。



⑦リクライニングレバー付近の生地をシートと台座のプラスチック部の隙間へ入れ込みます。

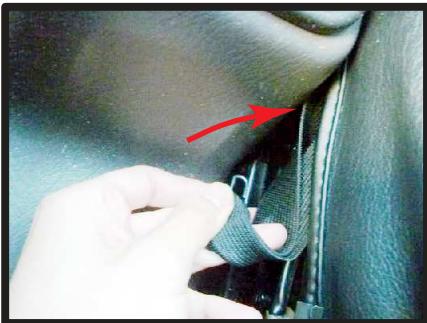

⑩S字フックとゴムを矢印部分へ通し、シート裏から引き出します。



⑧カバー内側面の前方にゴムが付いています。



⑪引き出したゴムのS字フックを写真の○の位置にある穴へ引っ掛けます。



⑨付属のS字フックをゴムに通しておきます。



⑫カバー内側面に付いている細めの板状プラスチックをシートと金属部分の隙間に入れ込みます。




⑬ 1ページ④で引き出した生地にベルトが2本付いています。



⑯引き出してきたベルトとカバー前方に付いているバックルを固定します。



⑭ベルトを矢印の方向へ通していきます。

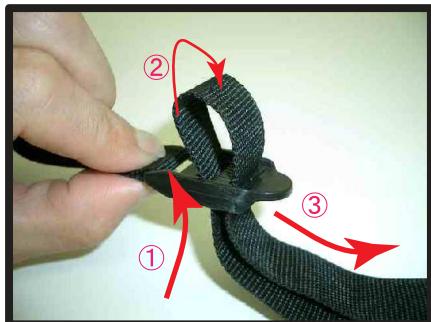

⑯ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。



⑮シート裏には写真の矢印で示したように金属のバーがあります。ベルトはこのバーの上を通し、前方へ引き出します。



⑯カバーのラインを整えて運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ

※運転席アームレスト付き車はアームレストを取り外す必要があります。



①アームレスト本体のジッパーを開き、ソケットレンチ等を使用してアームレストを外します。



④シートのラインからずれないようにカバーをかぶせていきます。



②カバーを半分ほど折り返した状態でシートのラインに合わせて肩口までしっかりとかぶせます。



⑤取り外した軸をカバーの上から固定する為の穴を加工します。
シートの穴位置をよく確認してペン等で目印を付けてから、カバーにはさみ等で写真の様に切れ目を入れます。



③写真の○部分にあるネジを外し、アームレスト固定用の軸をシートから取り外します。

※外したネジは無くさないように注意して下さい。



⑥アームレスト固定用の軸をカバーの上から取り付けます。



⑦背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、背面から引き出します。



⑩⑦で引き出した生地とカバー背面の生地をマジックテープで固定します。




⑧ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込んでから全体を取り出します。



⑪シート背面下のゴムにS字フックを取り付け、シート裏の前方へと引っ張り、シート裏に引っ掛けて固定します。



⑨①→②→③の手順で背もたれ側面の生地をシートに馴染ませていきます側面のシワが消えるまで繰り返し行って下さい。

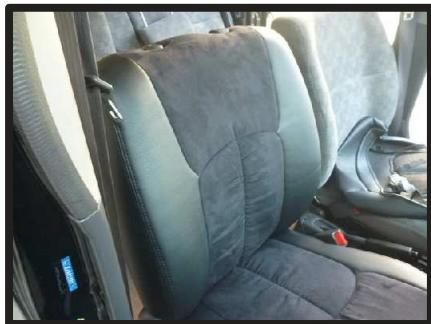

⑫カバーのラインを整えて運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面



①カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



④入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。



②シートのラインからずれないように全体にかぶせます。



⑤シートの外側面にあるプラスチック部を固定しているネジをドライバーを使用し外します。

※取り外したネジを紛失しない様に注意してください。



③背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑥外したプラスチック部とシートの隙間にカバーをはさみ込み、外したネジを戻し、固定します。



⑦6ページ⑤と同様にシート内側面のプラスチック部を固定しているネジをドライバーを使用し、外します。
※取り外したネジを紛失しない様に注意して下さい。



⑧外したプラスチック部とシートの隙間に生地をはさみ込み、外したネジを戻し、固定します。



⑩シワにならないようにしっかりと生地を伸ばしながら固定します。




⑪カバー内側面も同様にシート裏へ直接固定します。



⑬カバー外側面に付いているマジックテープをシート裏に直接貼り付けて固定します。




⑭シート前側にもマジックテープが付いていますので、シート裏へ直接固定します。

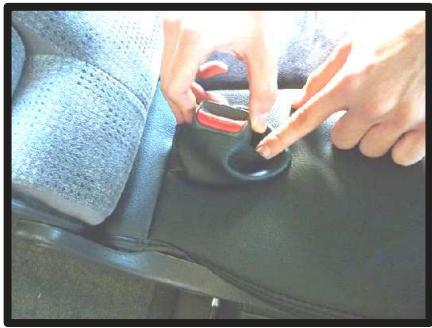

⑬シートベルトバックルが出ている穴
へカバーの生地を入れ込みます。



⑭奥までしっかりと生地を入れ込みま
す。

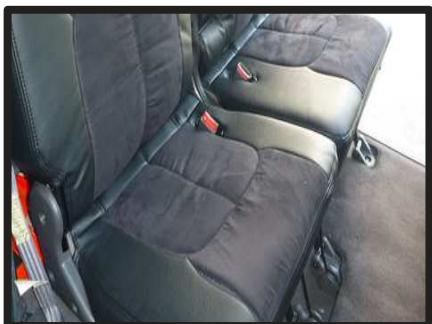

⑮シートのラインを整え、2列目助手
席側座面の完成です。運転席側も同
様に取り付けます。


2列目背もたれ



①2列目背もたれ背面に付いているベルトを取り外します。
安全ピンなどをプラスチックのフタの隙間に差込み、フタを開きます。



④カバーを半分ほど折り返してシートのラインに合わせ、肩口までしっかりととかぶせます。

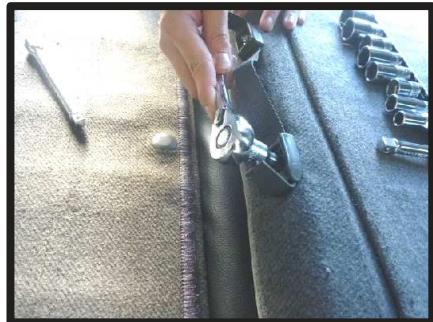

②ソケットレンチ、またはドライバーを使用してネジを外します。
※取り外したネジは紛失しない様に注意してください。



⑤ラインからずれないように全体にカバーをかぶせます。




③取り外したベルトは、一旦保管しておきます。



⑥アームレストと背もたれの隙間にカバーの生地を入れ込みます。



⑦アームレストを動かしながら生地を引き出すと作業がしやすくなります。

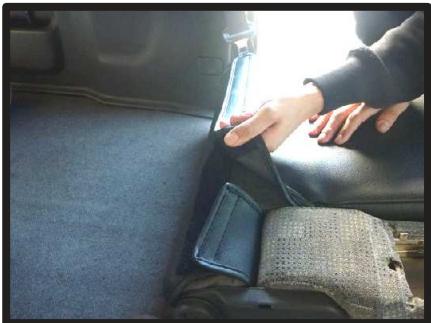


⑩引き出した生地に付いているマジックテープをカバー背面のマジックテープと固定します。



⑧背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑪シワにならないよう丁寧に全体を固定します。

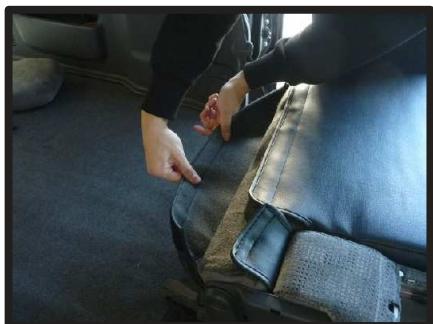

⑨入れ込んだ生地を背面から引き出します。



⑫ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



⑬5ページ⑧と同様に台座を加工穴から取り出します。



⑯付けた印の上にネジを合わせ、カバーの上から固定します。



⑭カバーの外側肩口の加工穴からリクリーライング用のベルトを取り出します。



⑮反対側のネジも同様に閉めます。



⑯9ページの①②③で取り外したベルトのネジ穴の位置に印を付けます。
※穴位置を良く確認しながら作業を行って下さい。



⑰シートのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。運転席側も同様に取り付けます。

1列目アームレスト

※写真は別車種



- ①カバーを半分程裏返して、アームレストの先端までしっかりとかぶせます。



- ④シート背面からファスナーを閉じます。ファスナーは生地を内へ寄せながら無理せず慎重に閉じるようにして下さい。無理に力を入れるとファスナーの破損につながります。



- ②アームレストのラインからずれないように、アームレスト全体にカバーをかぶせます。カバーは加工穴がある側だけシートに戻す前にかぶせます。



- ⑤カバーのラインを整えて1列目アームレストの完成です。



- ③アームレストをシートに取り付けます。

2列目アームレスト



①写真の〇部分にツメがありますので
ヘラ等を使用し、ドリンクホルダー
のプラスチック部分を丁寧に外します。



④シートのラインからずれないように
カバーを全体にかぶせます。



②このようにプラスチック部分を取り
外します。



⑤アームレストと背もたれの隙間に生
地を入れ込みます。



③カバーを半分ほど折り返して、シー
トのラインに合わせて先端までしっ
かりとかぶせます。



⑥入れ込んだ生地を背面から引き出
します。



⑦ 13ページ⑥で引き出した生地に付
いている板状のプラスチックを反対
側のフック状のプラスチックと固定
します。



⑩ 13ページ①で取り外したプラスチ
ックを元に戻します。矢印の位置に
ツメを2つ引っ掛けてから○部分の
ツメを上から押し込みます。



⑧ フックはカギ状になっているプラス
チックに板状のプラスチックを、生
地とともに折り返して挟み込み固定
します。



⑪ アームレストとプラスチック部分の
隙間に生地を入れ込みます。



⑨ フックの固定完成写真です。



⑫ カバーのラインを整えて2列目ア
ームレストの完成です。

ヘッドレスト



①カバーを半分ほど折り返してヘッドレストのラインに合わせて先端までかぶせます。



④底面の完成写真です。



②ラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



⑤ラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。




③底面の板状のプラスチックとフック状のプラスチックを固定します。

※ 14 ページ⑧参照



⑥2列目ヘッドレストも同様に取り付けます。

完成図

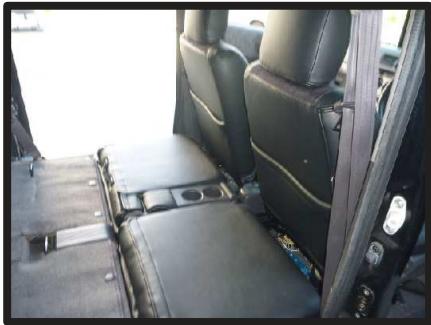



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における
糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をして
います。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売
をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の
違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

