



ホンダ インサイト


専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


- * 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- * 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

0345/0346/0347

本製品シート形状とパーツの名称

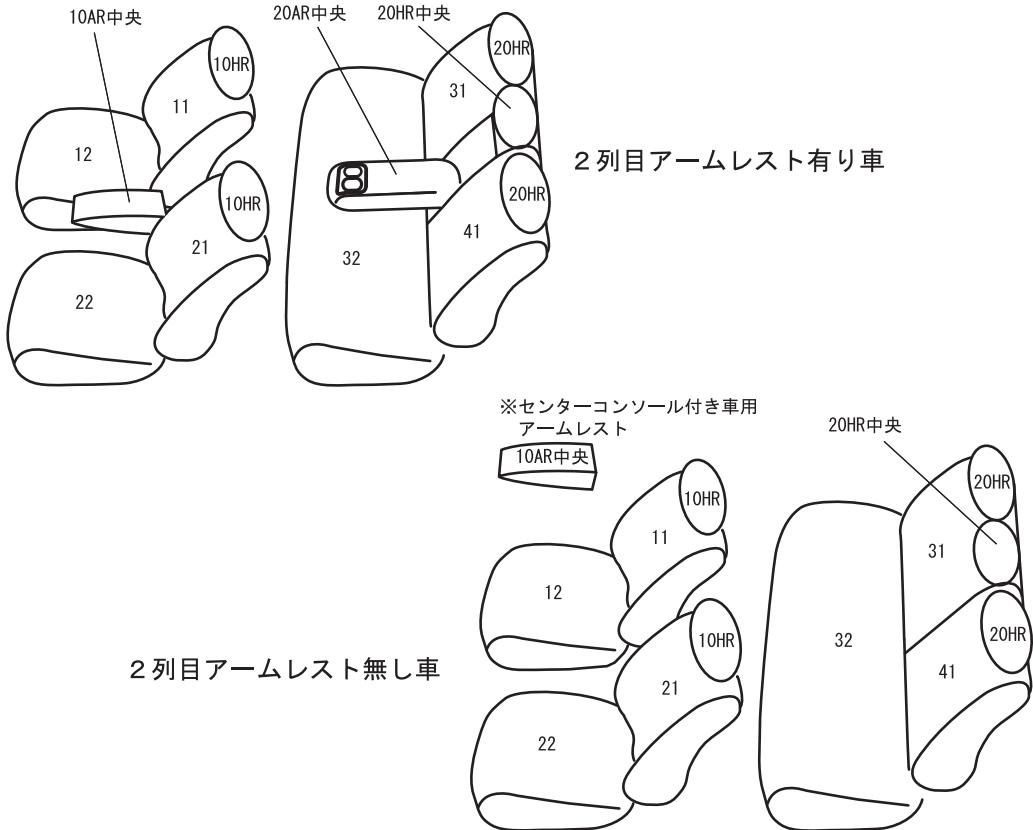

取付必要工具

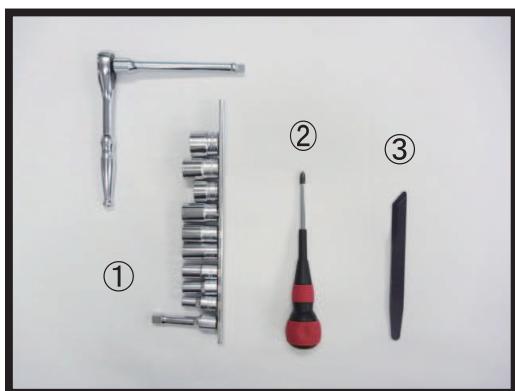

工具名

- ①ソケットレンチセット
- ②+ドライバー
- ③ヘラ

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

コンビニフックについて

一部車種の1列目背面にあるフック部分は穴あけ加工がされておりません。フックがネジで固定されている場合、カバーを加工すれば使用することができます。



①ネジを外します。ツメで固定されている場合がありますので、取り外しには十分ご注意ください。ツメが破損すると元通りに取り付けられなくなる場合もあります。



②背もたれカバーを取り付けます。シート本体とカバーがズレていないかをよく確認した上で、フックの位置に切り込みをいれます。



③切り込み部分にフックを取り付けて完成です。

1列目座面



①カバーを裏返した状態で、シートに合わせます。



④側面の生地をシートのプラスチック部に入れ込みます。



②シートのラインに合わせながら、カバーをかぶせます。



⑤図の箇所の生地は、シートを包み込むように生地を入れ込みます。



③背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



⑥③で入れ込んだ生地を座面裏側から引き出します。

※座面前側底部




- ⑦カバー前側に付いているベルトは、
図の2本の金属バーの上へ通して、
座面裏側へ引き出します。



- ⑩カバーとシートのラインを整えて、
1列目座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



- ⑧引き出したベルトをアジャスターに
通し、固定します。

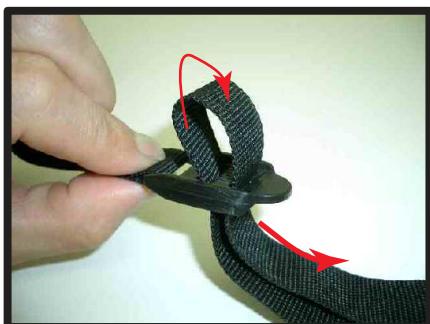

- ⑨ベルトは図のようにアジャスターに
通し、引っ張ることで固定します。

1列目背もたれ



- ①カバーを半分ほど裏返し、背もたれにかぶせていきます。
肩口のラインを整えながらかぶせていくと作業がしやすくなります。



- ④入れ込んだ生地を背もたれ裏側から引き出します。



- ②カバーをかぶせた状態です。
この状態では、まだ背もたれ両端がきれいに収まっていません。



- ⑤ヘッドレスト台座部分をカバーの穴部から取り出します。
生地の伸びを利用し、横からもぐり込ませるように取り出して下さい。



- ③背もたれと座面の間に生地を入れ込みます。



- ⑥図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませるよう整えていきます。

2列目座面

※2列目座面はシートを取り外して作業します



- ⑦3ページ④で引き出した生地を、マジックテープで固定します。



- ①2列目座面の助手席側シートベルトバックル位置の奥に、図のようにボルトがあります。

※運転席側にはありません。



- ⑧シートのラインを整え、1列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



- ②ソケットレンチ等を使用し、ボルトを外します。



- ③シートは図の矢印の位置（2ヶ所）にツメで固定されています。



④ツメは図のように固定されていますので、①ツメを固定しているつまみを横にずらし、②シートを上へ持ち上げる事でツメが外れます。



⑦シートのチャイルドシート固定用フック位置の穴（4ヶ所）に、カバーのベルトを通します。



⑤左右2ヶ所のツメを外すと、シート本体が取り外せます。



⑧シート中央裏側（4ページ①で外したボルト部）にある金具をカバーの加工している穴から出します。



⑥シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



⑨シート裏側の生地は、マジックテープで直接シート本体に固定します。



⑩シートを裏返し、5ページ⑦で通したベルトを含め、計6本のベルトで固定します。



⑪カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
※2列目背もたれが完成してから、シートを外した逆の手順で戻して下さい。



⑫カバー両端のヒモを座面裏で結びます。一方のヒモで輪を作り、もう一方を輪に通し、引き絞ることで固定します。



⑬図のように中央を軽く押した状態でヒモが張るように調整して下さい。

2列目背もたれ

※2列目中央アームレスト無し車は④～⑩の作業は必要ありません



①2列目運転席側背もたれの中央に付いているシートベルトを外します。図の位置のボルトをソケットレンチ等で外します。



④次に、アームレストをカバーの穴から通します。



②シートベルト部のカバーは、ネジで固定されているので、+ドライバーを使用し外します。



⑤アームレスト部のカバーを図のように、アームレストの軸にあたるプラスチック部に引っ掛けるようにかぶせます。



③背もたれカバーをかぶせます。最初にシートベルト部をカバーの中央に開けてある穴に通します。



⑥シート本体の生地とプラスチック部の矢印の位置には隙間があります。



⑦ 7ページ⑥の矢印位置には、カバー裏側に図のような厚みのある生地があります。



⑩⑨の生地をアームレスト下部の隙間に
入れ込みます。



⑧⑥の隙間に、⑦の生地を入れ込んで
下さい。



⑪背もたれを引き倒し、側面のファスナーを閉じます。



⑨カバーのアームレスト下部位置には
図のような厚みのある生地があります。



⑫カバー前側の生地を、図のように背
もたれ後方の隙間から取り出します。



⑬8ページ⑫で引き出した生地を、背もたれ裏側の生地とファスナーで固定します。ファスナーは、生地を内へ寄せながら慎重に閉じて下さい。



⑭閉じたファスナーの両端は、シートとカバーの間に入れ込んで下さい。



⑯背もたれ裏側のプラスチック部に、生地を入れ込みます。
ヘラ等を使うと作業がしやすくなります。



⑰背もたれ側面のプラスチック部に、生地を入れ込みます。



⑮カバーを固定すると、このようになります。



⑯リクライニングレバー部に、生地を入れ込みます。

1列目ヘッドレスト

※ヘッドレスト下部にくぼみがある形状の車



- ⑯カバーのラインを整え、2列目背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



- ①カバーを半分ほど裏返した状態で、
ヘッドレストにかぶせます。
この時、カバーのラインをしっかり
合わせるようにします。



- ⑰2列目中央アームレスト無し車の背もたれは、このようになります。



- ②カバーをかぶせ、ラインを整えます。



- ③カバーアンダーベースのマジックテープで固定し、1列目ヘッドレストの完成です。

1列目ヘッドレスト

※ヘッドレスト下部にくぼみが無い形状の車



- ①カバーを半分ほど裏返した状態で、
ヘッドレストにかぶせます。
この時、カバーのラインをしっかりと
合わせるようにします。



- ②カバーをかぶせ、ラインを整えます。



- ③カバー下側のプラフックで固定し、
1列目ヘッドレストの完成です。
※プラフックの固定方法は、2列目ヘ
ッドレストを参照して下さい。


2列目ヘッドレスト



- ①2列目ヘッドレストは、前側からカ
バーを引っ掛けるようにかぶせてい
きます。
2列目中央ヘッドレストは、12ペ
ージ⑤以降を参照して下さい。



- ②カバーをかぶせ、ラインを整えます。
2列目ヘッドレストは、プラフック
で固定します。

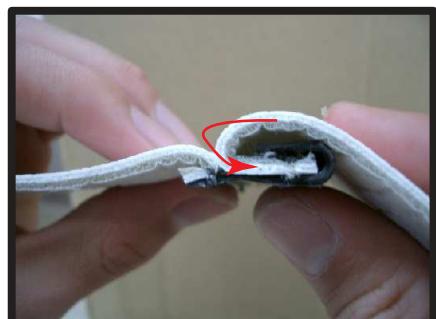

- ③プラフックの固定方法は、図のよう
に平らな形状の方を、生地ごと巻き
込みながら、カギ状の方に引っ掛け
るよう固定します。

1列目アームレスト

※2011.11.10(MC前)までの車



- ④カバーをプラフックで固定すると、
このようになります。



- ①1列目アームレストは、後ろ側から
カバーを引っかけるようにかぶせま
す。




- ⑤2列目中央ヘッドレストは、後ろ側
からカバーを引っかけるようにかぶ
せてていきます。



- ②生地の伸びを利用し、カバーを前側
へかぶせ、マジックテープで固定し
ます。



- ⑥カバーをかぶせ、ラインを整えます。
プラフックでカバーを固定し、2列
目中央ヘッドレストの完成です。

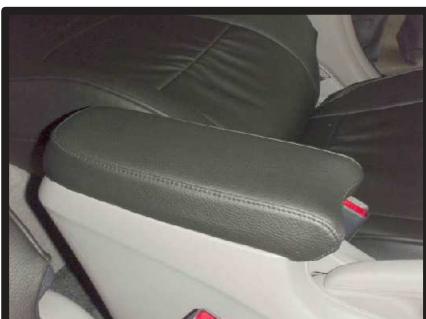

- ③カバーのラインを整え、1列目ア
ームレストの完成です。

1列目アームレスト

※2011.11.11(MC後)以降の車



①カバーに付いているゴムの間を通す
ようにアームレストをかぶせます。



④生地の伸びを利用して、アームレス
ト前側へカバーをかぶせます。



②かぶせたカバーは、アームレスト前
側にかぶせずに、一度後ろ側へずら
します。



⑤カバーのラインを整え、1列目アー
ムレストの完成です。



③カバー後ろ側の生地を、アームレス
ト後ろ側から内側へ引き出します。

2列目アームレスト



①カバーを半分ほど裏返し、ラインを合わせながらかぶせていきます。




④引き出した生地をブラフックで固定します。



②図のように、カバーアームレストの隙間に入れ込みます。
※隙間が狭いので、アームレストを動かしながら生地を入れ込むと、作業がしやすくなります。



⑤アームレストのカップホルダー部に生地を入れ込みます。

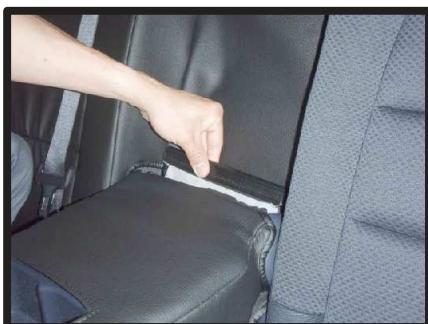

③入れ込んだ生地を、図のように引き出します。



⑥カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における
糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をして
います。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売
をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の
違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

