

# Elazzio

---

## SEAT COVER



**HONDA**  
**ACCORD HYBRID**

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1 列目座面の装着方法	…> 5P～7P
1 列目背もたれの装着方法	…> 8P～10P
2 列目座面装着方法	…> 11P～13P
2 列目背もたれの装着方法	…> 14P～16P
サイドパーツの装着方法	…> 17P～18P
ヘッドレストの装着方法	…> 19P～20P
アームレストの装着方法	…> 21P～22P
完成図	…> 22P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 23P～24P

本製品シート形状とパーツの名称

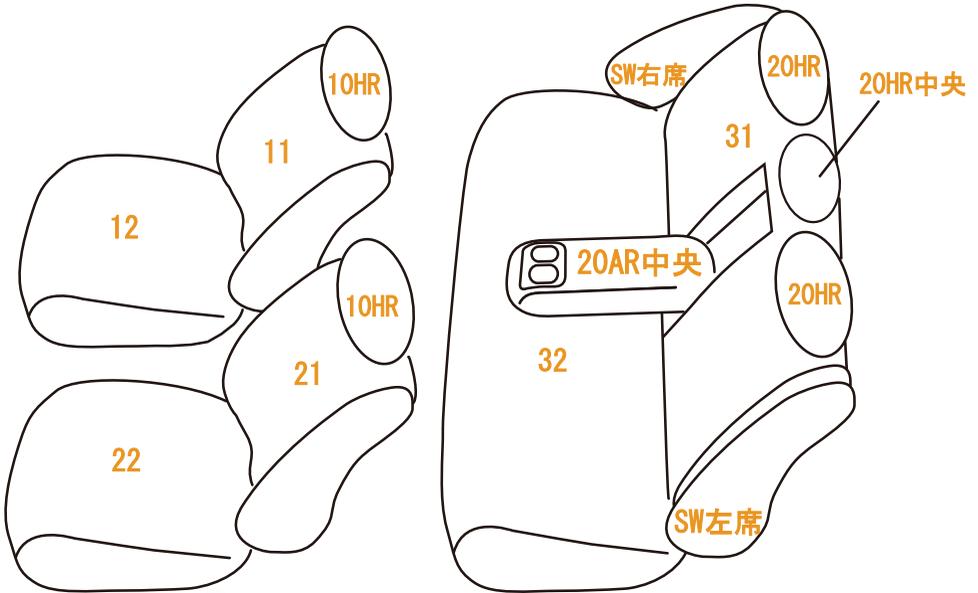

取付必要工具



- ①ソケットレンチセット (ソケット10mm) ※15センチ以上のエクステンションバー
- ②プラスドライバー
- ③クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地が表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地が硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

# Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法



- 1** 始めにシート背面からシート裏に固定されている図の生地を外します。生地は○印のゴムで、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定されています。



- 4** カバーを裏返してシートのラインに合わせてみます。



- 2** 1番の生地をめくり上げるとシートの外側にサイドエアバッグの配線があります。配線をマジックテープの固定を外して端に寄せます。



- 5** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 3** 同様に、シートの内側にあるシートヒーターの配線もシートの端に寄せます。



- 6** シートの背面から生地を引き出します。



**7** シート全体にカバーをかぶせます。




**10** シートの内側面とコンソールボックスの土台の隙間に、端にゴムの付いた生地を入れ込みます



**8** シート外側面のシートとプラスチック部のフちに、生地を入れ込みます。



**11** シート裏側の図の隙間からゴムを引き出します。

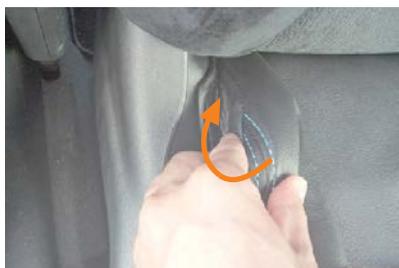

**9** シート外側面の付け根部分です。シートのラインに沿わせて生地を入れ込み、生地裏のマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



**12** 引き出したゴムに付属のS字フックを取り付けます。



- 13 6ページ12番のS字フックは、シート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



- 16 14番のベルトをシート背面から引き出して、5ページ6番で引き出した生地についているバックルに通します。



- 14 カバー前方に付いているベルトをシートとプラスチック部の隙間を通してシート裏から引き出します。ベルトはシート裏を通して、シートの背面へ回します。ベルトは3本付いています。




- 17 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央を通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引くと、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがあるので、ご注意ください。



- 15 カバー前方の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。




- 18 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。



**注意**

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

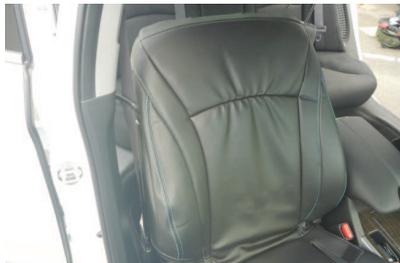

- 1 カバー側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 4 5ページ1番で外した生地を、めくり上げてカバーの中へ入れ込みます。




- 2 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 生地の伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。

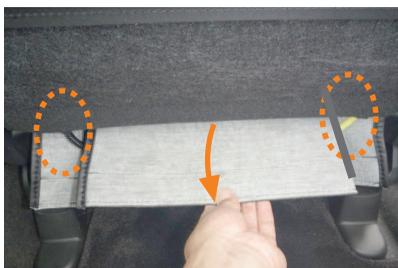

- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、5ページ2番、3番で端に寄せていた配線を、生地の切り込みの間に通します。



- 7 シート側面の生地を①→②→③の手順でシートに馴染ませます。シート側面のしわが消えるまで繰り返し行って下さい。




- 8 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 9 カバーからはみ出したファスナー部分は、折り返してカバーの中へ入れ込みます。



- 10 8ページ6番で引き出した生地と、カバーの背面をマジックテープで固定します。



**注意**

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。




- 11 シート背面下に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



- 12 S字フックをシート裏の金属部分に引っ掛けて固定します。



13 シート背面は図の様になります。

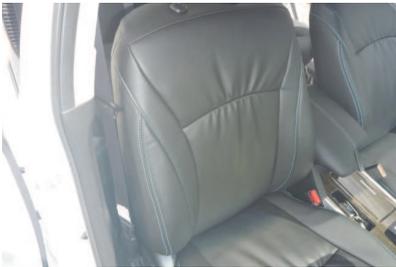

14 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。  
カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 3

### …→ 2列目座面の装着方法



- 1** 2列目座面はシートを車体から外してカバーの取り付けを行います。始めにアームレスト下あたりの、背もたれと座面の隙間の奥にあるシートを固定しているボルトを、ソケットレンチを使用して外します。ソケットは10mmを使用します。



- 2** シートを固定しているフックを、ロックを解除して外します。図はシートを持ち上げてロックを解除している様子です。フックはシートの前方に2か所あります。フック位置 **4番** 矢印参照。



- 3** シートを外した後のフック部分です。矢印の位置をつまむように押すとロックが外れます。



- 4** シートが図の様に外れます。矢印はフックがあった位置の表側を指しています。



- 5** シートを車外の作業が出来るスペースへ慎重に運び出します。



- 6** **1番**で外したボルトで固定していたフックにカバーの加工穴を通します。



**7** シートベルトバックルが出ているフチに生地を入れ込み、シートの形状に生地を馴染ませます。



**10** シートを裏返して、前後のベルト4本を図の様に固定します。



**8** カバー後方に付いているマジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。




**11** カバー側面下に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



**9** カバー側面後方に付いているマジックテープを、直接シートに貼り付けて固定します。



**12** カバー両側面から出ている片方のひもで、図の様に輪を作ります。

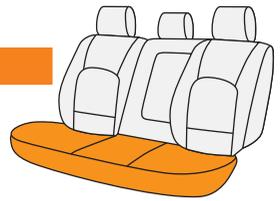

**13** 12ページ12番で作った輪に、もう片方のヒモを通します。



**16** シート裏は図のようになります。



**14** 通したヒモを引き、カバーの下周りを引き絞って結び留めます。



**17** カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。  
シートは2列目背もたれと、背もたれ横のパーツにカバーを取り付けてから、車体へ戻すようにします。



**15** 12ページ7番で入れ込んだ生地が付いているゴムに、S字フックを取り付けて固定します。内側のゴムはゴム同士をS字フックでつないで固定し、外側のゴムはS字フックをシート表皮を固定しているリングに引っ掛けて固定します。

## Step 4

### …→ 2列目背もたれの装着方法



- 1** 2列目両サイドのパーツ（以後サイドパーツ）を外します。サイドパーツ下側で固定しているボルトを、ソケットレンチを使用して外します。ソケットは10mmを使用します。



- 2** サイドパーツの裏側でフックが掛かっています。サイドパーツを固定している角度のまま、平行に持ち上げるとフックが外れます。



- 3** ボルトとフックが外れると図の様にサイドパーツが外れます。



- 4** 2列目中央ヘッドレストの横にあるシートベルトのガイドを外します。先にシートベルトを隙間を通してガイドから外します。



- 5** ガイドに付いているネジを+dドライバーを使用して外します。ネジを外すとガイドがシートから外れます。




- 6** カバーをかぶせます。始めに中央のシートベルトの間にカバーを通します。



**7** カバーの加工穴からヘッドレストの台座を全て取り出します。



**10** アームレストを図の様にカバーから出します。

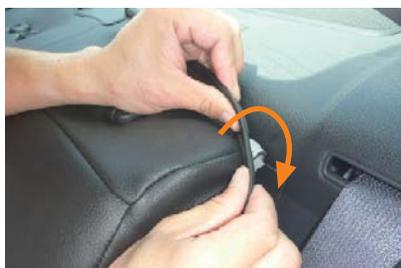

**8** シートの肩口にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。




**11** シート側面の生地をマジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



**9** シート上のシートと車体の隙間に生地を入れ込みます。



**12** アームレスト下の隙間に生地を入れ込みます。

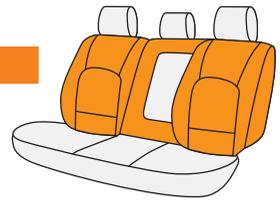

- 13** 15ページ12番で入れ込んだ生地を、アームレストを倒して引き出します。



- 16** シート下に生地を巻き付けるように、マジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



- 14** 引き出した生地と、アームレスト収納部の生地をマジックテープで固定します。



- 17** 14ページ4番、5番で外したシートベルトのガイドを、生地を挟み込み元に戻します。シートベルトをガイドに通します。



- 15** アームレスト収納部の生地を、しわが寄らないようにしっかりと馴染ませながら、マジックテープで直接シートに貼り付けて固定します。



- 18** カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。

## Step 5

## …→ サイドパーツの装着方法

※図は助手席側のサイドパーツを使用しています



- 1** サイドパーツの先端にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。



- 4** ゴムは全部で5本あります。図の赤線部分には幅の広いゴムが付いています。図の位置を参考に、ゴムをフックに引っ掛けて固定して下さい。



- 2** サイドパーツの内側面に生地を沿わせるようにして、マジックテープで直接貼り付けて固定します。



- 5** サイドパーツを元に戻します。この際、外側面の生地を車体との隙間に挟み込み固定します。



- 3** サイドパーツ裏のフック部分にカバーのゴムを引っ掛けて固定します。



- 6** カバー外側面の生地を、ヘラなどを使用してカバーが浮かないように、車体との隙間にしっかりと入れ込みます。



- 7** サイドパーツ上の角部分も、車体との隙間に生地をしっかりと入れ込みます。



- 8** サイドパーツ先端部分も、車体との隙間に生地をしっかりと入れ込みます。



- 9** カバーのラインを整えて、サイドパーツの完成です。  
運転席側も同様に取り付けます。

## Step 5

### …→ ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分程まで裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張る様にしっかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。この際、ヘッドレスト側面のボタン部分にカバーの穴位置を合わせます。



- 5 ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 3 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 6 ヘッドレスト側面のボタン部分に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



**7** 生地を全て入れ込むと図の様になります。



**10** 2列目中央のヘッドレストです。2列目中央ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



**8** カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。  
2列目両サイドのヘッドレストも形状は異なりますが同様に固定します。



**11** 2列目中央ヘッドレストの後方にカバーをかぶせていく際は、図のヘッドレストの角を指で押しながら、カバーをかぶせるようにして下さい。



**9** 2列目両サイドのヘッドレスト裏は図の様になります。



**12** 1列目同様にカバーを固定します。  
カバーのラインを整えて、2列目中央ヘッドレストの完成です。

## Step 7

### …→アームレストの装着方法



- 1** カバーの先を図の様に裏返して、アームレストのラインに合わせてかぶせます。



- 4** アームレストを倒して端にフックの付いた生地を引き出します。



- 2** アームレスト全体にカバーをかぶせて、アームレストの付け根部分から生地を入れ込みます。



- 5** アームレストの付け根部分でヘッドレスト同様にブラックを固定します。



- 3** 生地は図の様に入れ込む生地の位置を手で支えて、アームレストを倒す、起こすを繰り返します。支点として支えている生地が徐々に内へ入っていきます。




- 6** ブラックを固定すると、図のようになります。



## 完成図



- 7** ドリンクホルダーのフチに生地を入れ込みます。○で囲んでいる部分は隙間が大変狭いので、作業は慎重に行ってください。

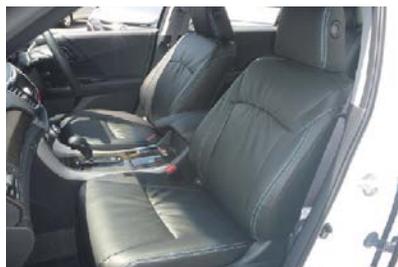

1列目



- 8** カバーのラインを整えて、アームレストの完成です。



2列目



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。



パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …→ 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

- 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、柔らかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

- ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

- シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかりと水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816