

Clazzio

SEAT COVER



NISSAN
CARAVAN WAGON

専用シートカバー取付説明書

5298 / 5291



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。



INDEX

- シートカバー装着前の注意事項 ……> 3P～4P
- 1列目座面の装着方法 ……> 5P～7P
- 1列目背もたれの装着方法 ……> 8P～9P
- 2列目座面の装着方法 ……> 10P～11P
- 2列目背もたれの装着方法 ……> 12P～14P
- 2列目外側背もたれの装着方法 ……> 15P～16P
- 2列目補助席座面の装着方法 ……> 17P～18P
- 3, 4列目の装着方法 ……> 19P
- ヘッドレストの装着方法 ……> 20P
- アームレストの装着方法 ……> 21P～22P
- 完成図 ……> 23P～24P
- アフターサービスと生地別メンテナンス方法 ……> 25P～26P

本製品シート形状とパーツの名称



5298

前列 2 席分

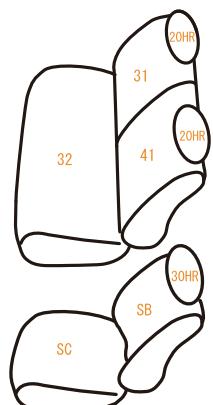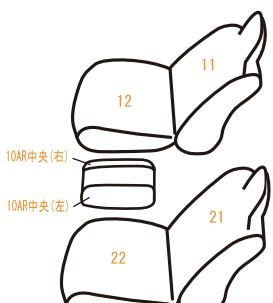

5291

後列 2 席分

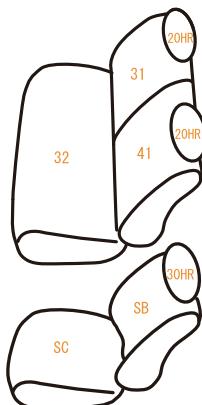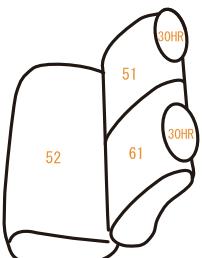

取付必要工具



① プラス ドライバー

② クラツツイオ 専用ヘラ(付属)

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



1 カバー側面を裏返してシートのラインに合わせます。



4 背もたれ背面下部パーツは外す事が出来ないので、下部パーツと座面の隙間を利用して、入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



5 リクライニングレバーを上に持ち上げると図の○印の位置にネジがあります。プラスドライバーを使用してネジを締めます。カバー側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込み、ネジを締めます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



6 カバー外側面の生地裏に、プラフックが付いています。プラフックは図のように生地と一緒に折り返してシートのフチにはめ込みます。




7 これからは、分かり易いようにイラストで説明します。




10 内側に付いているプラフックも外側と同様に固定します。



8 プラフックは、生地と共に180度折り返し、シート本体に下から上へ引っ掛けるようにします。

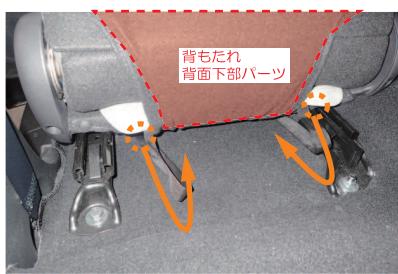


11 カバーの後ろ側に付いているベルトを座面の下を通し前方へ入れ込みます。
ベルトを座面の下に通す際はシートを一番前にスライドさせ、座面の下に入れ込みます。

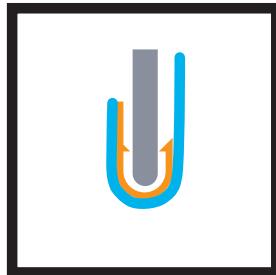

9 正しく固定すると、このようになります。



12 シートの前側からベルトを取り出す際はシートを一番後ろにスライドさせ引き出します。引き出したベルトとバックルはスライドレバーの上を通し固定します。

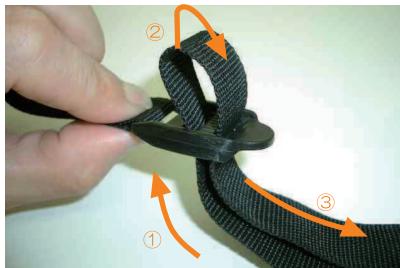

13 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。



14 固定すると図のようになります。



15 カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step 2

…> 1列目 背もたれの装着方法



1 カバーのファスナーを開きます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。ヘッドラリストと肩口をしっかりと入れ込みます。



5 背もたれ背面下部/パーティは外す事が出来ないので、下部パーティと座面の隙間を利用して、入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



3 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。




6 カバー側面の生地を内に寄せながらファスナーを閉じます。



7 5番で引き出した生地に付いているマジックテープを、背面下部パーツと座面の隙間の背面側に固定します。



10 カバー背面下部のマジックテープを、座面裏に固定します。

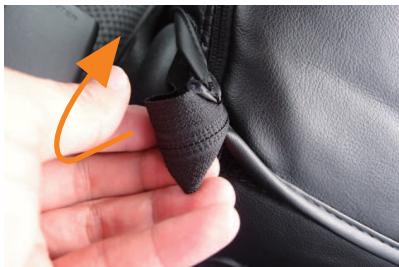

8 ファスナーを閉じた後、ファスナーの先は折り返してカバーの中に入れ込みます。




11 カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。



9 カバー背面のポケット裏のマジックテープを、背もたれに固定します。

Step 3

…> 2列目 座面の装着方法

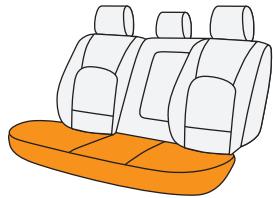

1 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 中央のシートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出します。



5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



3 シートベルトはマジックテープ部分を開いてかわします。



6 生地の端に付いているプラフックを、座面裏のプラスチック部分に引っかけて固定します。



7 プラフックは純正生地に付いているプラスチック部分に上からかぶせて固定します。前後左右に付いているプラフックを同様に固定します。



10 側面の生地をプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



8 背面側のマジックテープ同士を固定します。




11 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。



9 固定すると図のようになります。

Step 4

…> 2列目 背もたれの装着方法

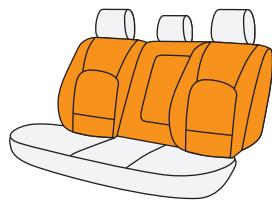

- 1 最初にバックグリップを外します。
細いピン等を使用してカバーを開きます。



- 4 カバーのファスナーを開きます。



- 2 プラスチックカバーの中にあるネジを外します。



- 5 シートベルトをかわしてかぶせます。




- 3 外したネジを元に戻します。
この時、グリップは戻しません。
この作業は、グリップを取り付ける際に穴
空け加工が必要な為、目印として使います。



- 6 肩口までしっかりととかぶせます。



7 カバー側面の生地を内に寄せながらファスナーを閉じます。

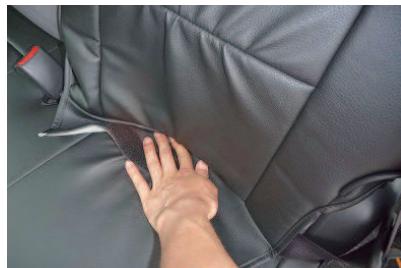

10 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




8 ファスナーを閉じた後、ファスナーの先は折り返してカバーの中に入れ込みます。




11 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



9 ヘッドレストの台座を取り出します。
カバーの加工穴から生地の伸びを利用して取り出します。

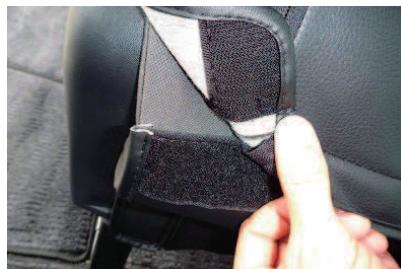

12 引き出した生地とカバー背面下のマジックテープを固定します。

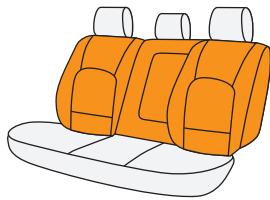

13 肩口シートベルトの付け根に付いているプラスチックは取り出しません。
図のようにプラスチックカバーの上に生地が重なります。



14 カバーのラインを整えて、2列目背もたれの完成です。



16 印の部分に切れ込みを入れます。
ネジを取り出す大きさを開きます。
この際、シート本体の生地を切らないよう注意し作業を行ってください。



17 ネジの頭が見えれば、ドライバーを使用してネジを外します。



15 バックグリップを元に戻します。
12ページ③で戻したネジの位置に印を付けます。



18 バックグリップを元に戻します。

Step 5


…> 2列目外側背もたれの装着方法



1 カバーを半分ほど折り返し、肩口までしっかりととかぶせます。



4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

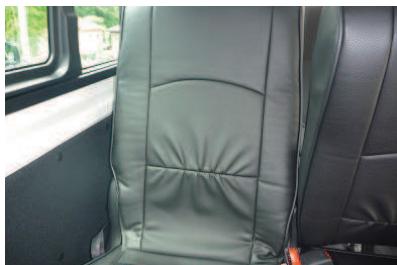

2 シートのラインからずれないように、カバーを下まで引き下げます。



5 背面側でマジックテープを固定します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



6 パックグリップを取り付けます。
加工方法は14ページStep4参照。



7 カバーのラインを整えて、2列目外側背もたれの完成です。
補助席も同様に取り付けます。

Step 6

…> 2列目補助席座面の装着方法



1 最初にシートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出します。



4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



2 シートのラインから離れないように、カバーをシート全体にかぶせます。



5 座面裏のプラスチック部分に前後のプラットクを引っかけます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



6 正しく固定すると、このようになります。



7 座面裏のプラスチック部分に左右のプラフックを引っかけます。



10 正しく固定すると、このようになります。



8 正しく固定すると、このようになります。




11 カバーのラインを整えて、2列目補助席座面の完成です。



9 側面の生地を背面まで引き出します。
背面側の生地とマジックテープを固定します。

Step 7

…> 3、4列目の装着方法

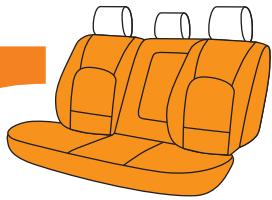

1 3、4列目背もたれは2列目と同様に取り付けます。



4 3列目座面はブラックの位置と数が違いますが、2列目と同様に取り付けます。
4列目座面は2列目と同様に取り付けます。



2 3列目のバックグリップは2列目とは異なりファスナーの上に重なります。
※固定用ボルトはファスナーに干渉しません。



5 4列目背もたれはバックグリップがありません。
2列目と同様に取り付けます。



3 正しく固定すると、このようになります。

Step 8

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーはカギ状のプラスチックが付いている方が前になります。カバーを半分程裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際、ヘッドレストの先端まで生地が張る様に、しっかりとかぶせてください。




- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーを全体にかぶせます。



- 4 プラフックの固定方法はカギ状のフックに平らな方のプラスチックを、生地と共ににはめ込み固定します。
※板のみを引っかけても固定されません。



- 5 正しく固定されると、表側からは○内に縫い糸が見えません。

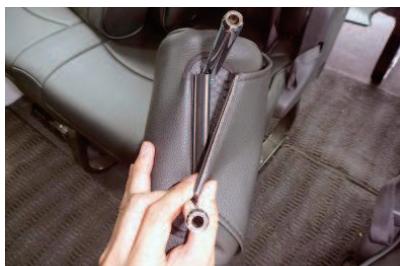

- 3 ヘッドレスト底のプラフックを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、ヘッドレストの完成です。
ヘッドレストは全て同形状です。

Step 9

…> アームレストの装着方法



1 アームレストのフタを開け裏側のネジを取り外します。



2 矢印の位置のネジを取り外します。



4 アームレストカバーの内側に両面テープ等を貼り付けると、作業がスムーズに行えます。
※両面テープが必要な場合は、別途ご用意ください。




5 カバーをアームレストにかぶせます。



3 フタを閉じアームレスト部分を取り外します。



6 カバー前後のカットされた位置がアームレストの角と合うようにします。

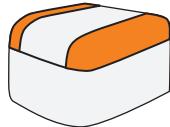

7 コーナー部分はカバーがアームレストに沿うように重ね合わせ取り付けます。



10 カバー表面にしわがあれば、しわを伸ばしながら内側に入れ込みます。



8 両側面部分は中に折り込むカバーの幅を左右均等になるようにして、カバーでアームレストをはさむようにして取り付けます。



11 アームレストを元の位置に戻し、フタの裏側のネジを戻します。



9 しわがアームレスト表面に出ないよう注意しながら、カバーを取り付けます。



12 アームレストの完成です。
助手席側のアームレストも同様に取り付けます。

…> 完成図



△1列目



△1列目背面



△2列目



△2列目背面




△2列目補助席



△2列目補助席背面



△3列目

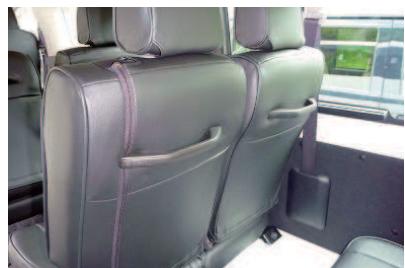

△3列目背面



△3列目背面



△アームレスト



△4列目



△4列目背面



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるよう

にブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布など
につけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従って
ください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭き
をしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまっ
たりした場合、元には戻りません。



△ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック

●ほこりや毛羽などの付着汚れ


ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。
掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。
また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為
しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に
発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承
ください。

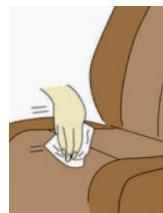

www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816