

# Clazzio

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**AQUA G's**

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1列目運転席座面の装着方法	…> 5P～7P
1列目背もたれの装着方法	…> 8P～9P
2列目座面装着方法	…> 10P～11P
2列目背もたれの装着方法	…> 12P～13P
1列目ヘッドレストの装着方法	…> 14P
2列目ヘッドレストの装着方法	…> 15P
1列目アームレストの装着方法	…> 16P～17P
完成図	…> 18P
コンビニフック(買い物)フックの固定方法	…> 19P～20P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 21P～22P

本製品シート形状とパーツの名称

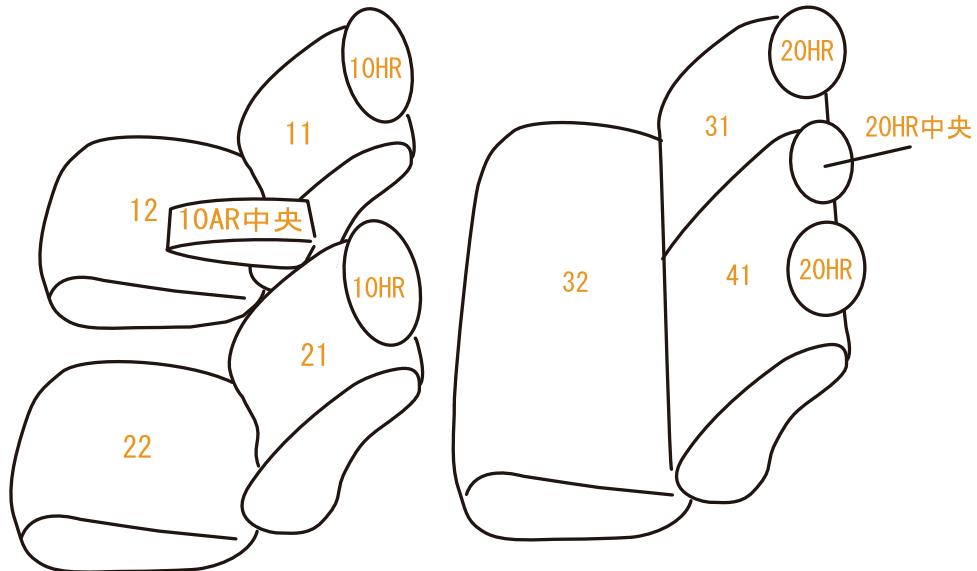

取付必要工具



① プラスドライバー

② クラツツイオ 専用 ヘラ(付属)

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。  
ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。  
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。  
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。  
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。  
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。  
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目に  
なる縫い目を指で押して、シートのくぼみに  
カバーの縫い目がしっかりと合っているか  
を確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ぼった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。  
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。  
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれています。  
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、  
サイドエアバッグがシートカバーから正常に  
展開します。

## Step 1

## …> 1列目座面の装着方法



1 背もたれ背面からシート裏に回っている生地を外します。生地はシート裏にゴムで引っ掛けで固定されています。ゴムの固定をほどき、生地を外します。




2 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、サイドエアバッグや、シートヒーターを装備されている車両は、生地を引き出す部分に配線がありますので、注意して生地を引き出して下さい。



5 シートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出します。

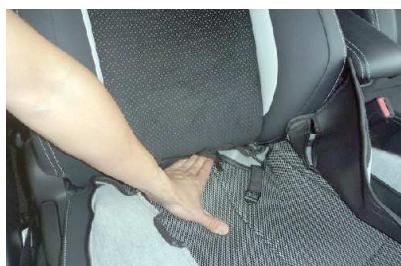

3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



6 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。カバー内側の生地（6ページ7番の生地）をめくると、生地裏にマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



7 カバー内側面の生地をシートとコンソール部の隙間に入れ込みます。入れ込んだ生地の端にマジックテープが付いています。こちらを直接シート下の生地に貼り付けて固定します。



8 カバー外側面の生地を、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



9 シートの付け根部分は隙間が大変狭くなっています。付け根部分は生地を真っ直ぐに入れ込みます、プラスチック部内側のフチに生地を沿わすように入れ込みます。



10 カバー前面に付いているベルトを、シート裏を通して背面へ回します。



11 シート背面からベルトを引き出します。



12 引き出したベルトを5ページ4番で引き出した生地に付いているバックルに通して固定します。



13 ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引き、カバーの前後を引き絞り固定します。ベルトは強く引きすぎると切れる恐れがあるので、ご注意下さい。



16 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



14 5ページ4番で引き出した生地の、シート内側に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



15 金属フックをシート裏に引っ掛けて固定します。シート裏を覆っている生地をかわして固定して下さい。

## Step 2 → 1列目背もたれの装着方法

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 側面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。この際、サイドエアバッグや、シートヒーターを装備されている車両は、生地を引き出す部分に配線があります。配線部分に注意して生地を引き出して下さい。



- 3 生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 6 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。




7 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。  
ファスナーを閉める際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。



10 カバー背面下に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。金属フックはシート裏の金属部分に引っ掛けで固定します。



8 ファスナーを全て閉じたら、ファスナーの先は折り返して、カバーの中へ入れ込みます。

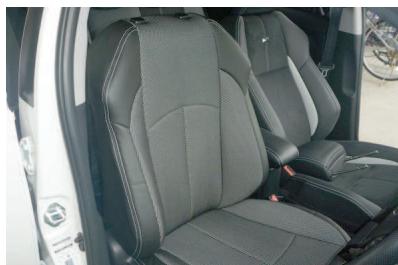

11 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認してください。  
カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。



9 8ページ5番で引き出した生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。

## Step 3

## …> 2列目座面の装着方法



- 1 シートの下周りを覆っているプラスチックカバーを外します。図のネジのような部品『プッシュリベット』の中心部分をへら先の角などで押します。  
※プッシュリベットは破損しやすい部品ですので、作業は慎重に行って下さい。



- 2 中心部分を押し込み、プラスチックカバーを少し手前に引くとプッシュリベットが外れます。プラスチックカバーに付いている全てのプッシュリベットを外して下さい。



- 3 フロアマットを敷いている場合は一旦外して下さい。シート中央下でプラスチックカバーと金属バー（4番参照）がフックで固定されているので、プラスチックカバーを矢印の方向へ持ち上げるようにして外します。




- 4 プラスチックカバーを外した図です。プラスチックカバーは作業が行いやすいように慎重に車外へ運び出します。



- 5 カバーを裏返して、シートのラインに合わせます。



- 6 シートのラインからずれないように、シート全体にカバーをかぶせます。

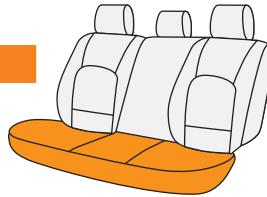

7 背もたれと座面の隙間にマジックテープの付いた生地を入れ込み、包み込むようにしてシートにかぶせます。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



8 図はカバーの側面部分です。カバーをシート下の生地に直接貼り付けて固定します。同様にカバー全体の下周りを固定していきます。この際、10ページ1、2番で外したプッシュリベットを差し込む穴を塞がないように注意して下さい。



9 シート全体の下周りにカバーのマジックテープを直接貼り付けて固定します。この際プッシュリベットのピン穴を生地でふさがないように注意して下さい。



10 プラスチックカバーを元に戻します。10ページ4番の金属バーにプラスチックカバー裏のフックを引っ掛け忘れないようにして下さい。プッシュリベットは押し込んだピンの先を押して、中心が突出した状態にします。



11 プッシュリベットを10番の状態から穴位置を合わせて差し込み、ピンの突き出た部分だけ押し込むと固定されます。  
※プッシュリベットを差し込む位置付近の生地は、予め生地を短くしています。



12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

## Step 4

## …> 2列目背もたれの装着方法

\*シート背面（運転席側）にコンビニックが付いている車は、19・20ページをご確認下さい



- 1 図は助手席側です。  
カバー内側面に付いたファスナーを開けた状態にしておきます。カバーを半分程裏返して、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。この際、シート付け根部分を包み込むように生地を入れ込みます。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 3 ヘッドレストの台座、シートの固定を解除する肩口のレバーを、カバーの加工穴から取り出します。



- 6 カバー内側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの先は生地の中へ入れ込みます。



7 12ページ5番で引きました生地と、カバー背面下の生地をマジックテープで固定します。



10 シート背面は図のようになります。



8 シートを固定する金具部分をかわして、マジックテープをシート本体に貼り付けて固定します。



11 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。  
運転席側は一部形状が異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



9 チャイルドシート固定用フックの位置にカバーの加工穴の位置を合わせます。ヘラなどを使用してシートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。

## Step 5 …> 1列目ヘッドレストの装着方法



1 カバーを図のように裏返して、ヘッドレストの先端までしっかりとかぶせます。カバーは板状のプラスチック部材が付いている方が前側です。



4 ブラフックの固定方法は、カギ状のフックに板状のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



2 ヘッドレストのラインからずれないようにヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。




5 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



3 ヘッドレスト裏でブラフックを固定します。

## Step6 …> 2列目ヘッドレストの装着方法

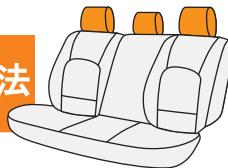

1 2列目ヘッドレストは、ヘッドレストの先端から後方へかぶせます。



4 1列目ヘッドレスト同様に、プラフックを固定します。



2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。



5 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。  
2列目中央ヘッドレストも一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



3 ヘッドレストの裏側で、両端にメスのマジックテープが付いている生地を内へ寄せながら、オスのマジックテープを貼り付けて固定します。

## Step 7

…> 1列目アームレストの装着方法



1 蓋部分をスライドさせた状態でアームレストを起こします。図の位置にネジが4本あるので、ドライバーを使用して外します。



4 プラスチックパーツを外すと、図の位置にネジが2本あるので、ドライバーを使用して外します。



2 アームレスト裏のプラスチックパーツを外します。図のようにへらなどを差し込むとツメが外れてプラスチックパーツが外れます。作業は慎重に行って下さい。



5 蓋部分が図のよう外れます。



3 プラスチックパーツを外した図です。



6 蓋部分の土台を外します。こちらは既に何も固定されていないので、引くだけで外れます。



7 カバーの前後を確かめます。カバーは先が若干山なりになっている方が前側です。



10 16ページ6番で外したアームレスト裏のバーツを、生地を挟み込み元に戻します。アームレストを完全に固定した後では、カバーをずらしたりできなくなるので、この時点でしっかりと生地のたるみや、カバーのズレを無くすようにして下さい。



8 アームレストの角に引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。



11 アームレストの上蓋を土台に戻します。  
1列目アームレストの完成です。



9 アームレスト全体にカバーをかぶせます。  
この状態でアームレストからはみ出した生地をアームレストの内側に両面テープで固定しておくと10番の作業が行いやすくなります。

…> 完成図



1列目



1列目背面



2列目



2列目背面

## …> コンビニ（買い物）フックの加工方法

2015年11月4日発表、一部改良後のモデルには、コンビニフックが2列目背もたれの裏に装備されています。コンビニフックを使用するにはシートカバーに穴開け加工が必要です。カバーの穴開け加工は自己責任でお願いします。※図はアクアSグレードの一例目で説明を行っています。



- 1 背もたれカバーを装着する前にコンビニフックを外します。  
図は外したコンビニフックを横から見た所  
です。  
コンビニフックは、上の大きなツメと下の  
小さなツメでシートに固定されています。



- 2 フックを半分倒すと、下側に1番の下のツ  
メの表側が見えます。こちらにヘラなどを  
差し込み、シートからコンビニフックを外  
します。  
※先端がある程度固いものではないとツメ  
を起こすことが出来ません。



- 3 2番の位置にヘラなどを差し込み、上に突  
き上げるようにしてツメを起こします。その  
状態でコンビニフックの下側を手前に引  
くとコンビニフックがシートから外れます。  
図ではコンビニフック下側の隙間にヘラを  
差し込み、下のツメをマイナスドライバー  
で起こして外しています。図のようなやり  
方でも外せますが、シートやコンビニフ  
ックに傷を付けないように十分ご注意下さい。



- 4 コンビニフックがシートから外されました。



- 5 背もたれカバーがしっかりと固定されている  
ことを確認します。  
※穴開け加工をした後にカバーを大きくす  
らしたりすることは出来ません。



- 6 カバーの上からコンビニフックが付いてい  
た位置を確認します。



- 7 コンビニフックが付いていた位置にそって図のように印を付けます。  
※やり直しが出来ない作業のため、始めは少し小さめに印を付けるようにして下さい。



- 8 印を付けた部分の生地を、シートに傷を付けたりしないように慎重に切り取ります。  
切った生地は完全に取り除いて下さい。折りたたんだりすると、生地の厚みが増し、フックが元通りに固定できません。



- 9 コンビニフックを元に戻します。この際、1列目背もたれカバーの中にめぐり上げた純正シートの生地が、コンビニフックの固定位置を覆ってしまっている場合があります。その場合は、めぐり上げた生地を固定位置からずらすか、生地を折りたたんでかわすようにして下さい。  
まず大きなツメをしっかりと引っ掛けるよう下から上へ押し上げます。



- 10 次に下側を押し込み固定します。  
しっかり固定出来ない場合は、穴の大きさが小さい可能性が考えられます。穴を慎重に少しつつ広げて再度確認して下さい。  
※ツメ部分が損傷している場合は、何度も試しても固定できません。



- 11 1列目背もたれコンビニフックの加工完成図です。



- 12 2列目のコンビニフックも1列目と同様に加工します。  
2列目背もたれコンビニフックの加工完成図です。



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。  
または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。  
クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。



### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。  
長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。  
表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ


ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。

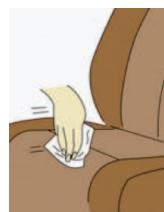

**www.11i.co.jp**

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816