

# Elazzio

---

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**ALPHARD**

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

|                      |            |
|----------------------|------------|
| シートカバー装着前の注意事項       | …▶ 1P～2P   |
| 警告 サイドエアバッグについて      | …▶ 3P～4P   |
| 1 列目座面の装着方法          | …▶ 5P～6P   |
| 1 列目背もたれの装着方法        | …▶ 7P～9P   |
| 2 列目運転席側座面の装着方法      | …▶ 10P～13P |
| 2 列目運転席側背もたれの装着方法    | …▶ 14P～16P |
| 2 列目助手席側座面の装着方法      | …▶ 17P～18P |
| 2 列目助手席側背もたれの装着方法    | …▶ 19P～20P |
| 3 列目座面の装着方法          | …▶ 21P～22P |
| 3 列目背もたれの装着方法        | …▶ 23P～24P |
| ヘッドレストの装着方法          | …▶ 25P～27P |
| アームレストの装着方法          | …▶ 28P     |
| 完成図                  | …▶ 29P     |
| アフターサービスと生地別メンテナンス方法 | …▶ 30P～31P |

## 本製品シート形状とパーツの名称

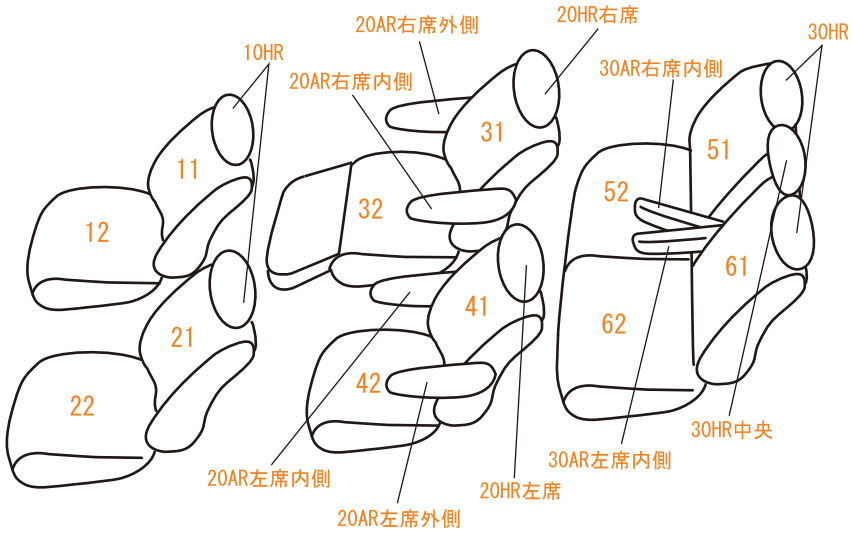

## 取付必要工具



- ① クラッツィオ 専用ヘラ (付属)
- ② プラスドライバー
- ③ ソケットレンチ (12mm、14mm)
- ④ エクステンションバー (長さ75mm以上)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

## ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。




- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

# Step 1

## …> 1 列目座面の装着方法

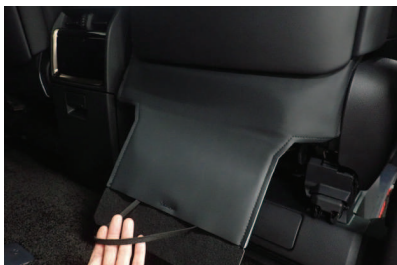

- 1 始めに、シート背面下部を覆っている生地を外します。座面裏辺りにあるフックに引っ掛けてあるゴムを外します。運転席座面はあらかじめ一番上まで上げておくとして作業がしやすくなります。



- 2 シートリフターを一番下まで下げてから、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行って下さい。



配線に注意!

- 4 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。図のように配線の内側に生地を引き出します。配線を強く引っ張ったり、傷付けないようご注意ください。



- 5 シート前側のプラスチックカバーにシートカバーのベルトを通します。ベルトを引き込みながらシートカバーの生地もプラスチックカバーの中に入れていきます。



プラスチックカバー

- 6 引き出したベルトを座面下に通して後ろ側へ持っていくます。座面下の白いプラスチックのフレームの上をベルトが通るようにして下さい。






- 7 シート前側から通したベルトを後ろ側から引き出し、4番で引き出した生地が付いているバックルに固定します。



- 10 外側面後ろ側はプラスチックカバーの隙間が狭いので、少しずつ慎重に入れ込んで下さい。

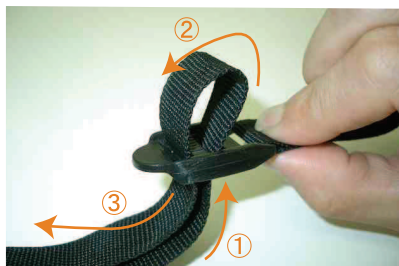

- 8 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。  
ベルトを強く引き過ぎると、切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 11 内側面の生地はシート本体に直接マジックテープで貼り付けて固定します。



- 9 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの中に入れ込みます。



- 12 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。


## Step 2

## …> 1列目背もたれの装着方法



**注意**

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。

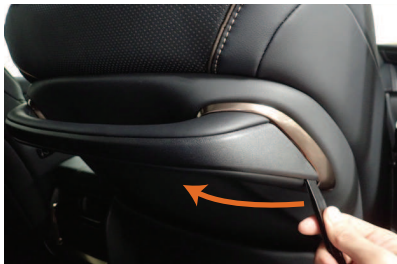

- 1 カバーをかぶせる前に、背面のアシストグリップとパネルを外します。図の位置に付属のヘラを差し込み、矢印側にスライドさせていくと中央の部品が浮き上がってくるので、手前に引っ張って外します。




- 4 背面パネルは上部のツメで固定されているので、引き下げて外します。



- 2 アシストグリップ内側の下に付いているフックを出した状態にして、矢印で示すボルトを、12mmのソケットレンチを使用して外します。アシストグリップを手前に引き出して外します。



- 5 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。

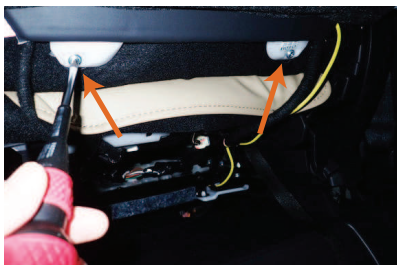


- 3 5ページ1番で外したシート背面下の生地をめぐり上げて、矢印で示すネジをプラスチックドライバーで外します。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入り込みやすい位置で作業を行ってください。



7 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。配線を強く引っ張ったり、傷付けないようご注意ください。

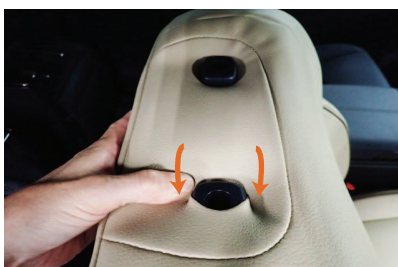

8 ヘッドレストの台座を生地の伸びを利用して、カバーの加工穴から抜き出します。




9 カバーをシートに馴染ませます。図のように、①～③の手順でカバー側面の生地を上から下に向かってシワを寄せ、寄せた生地を背面から引き出して生地をシートに密着させていきます。



10 カバー背面下中央のフックを、シート生地を固定している部品の上に引っ掛けて固定します。フックが指定場所に届かない場合は9番の工程を再度行い、生地を引き出して下さい。



11 左右のマジックテープベルトは配線を図のように避けてシートフレームに巻き付け、固定します。

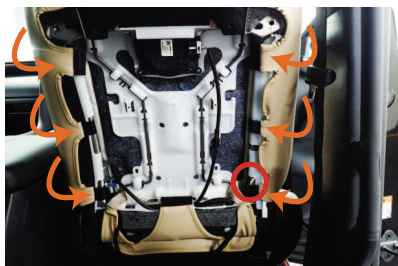

12 左右に3か所ずつ付いているフックも下側のフックと同様にシート本体に引っ掛けて固定します。○印の部分の黄色い配線はフックの内側を通るようにして、ツメ部分で挟み込まないようにご注意ください。



**注意**

8P ▶ サイドエアバッグが装備されているシートでは、10・11・12番の固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があります。危険です。



- 13 背面のパネルとアシストグリップを取り付け直します。



- 14 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。  
カバーのラインを整えて、1列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。

## Step 3

### …> 2列目運転席側座面の装着方法



- 1 オットマンを一番上まで上げた状態にします。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 2 オットマンの先端からシート全体にカバーをかぶせます。



- 5 シートの背面から入れ込んだ生地を引き出します。




- 3 背もたれと座面の付け根部分です。カバーの加工穴とチャイルドシート固定用アンカーの位置が合っていることを確認して下さい。



- 6 引き出した生地の上にマジックテープが付いています。シートとプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みながら、マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。




7 シート外側のオットマン付け根部分です。カバーにはゴムと魔术テープのベルトが付いています。

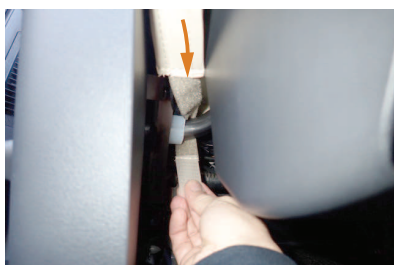

10 魔术テープのベルトもオットマン付け根部分の奥へ入れ込みます。魔术テープのベルトを金属のパイプに巻き付けます。



8 ゴムに付属の金属フックを取り付けます。

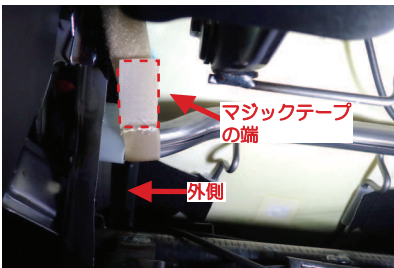

11 巻き付けた魔术テープの端を折り返して固定します。魔术テープのベルトはあまり内側に固定するとオットマンの出し入れに干渉するので、できる限り外側に固定して下さい。



9 金属フックをオットマン付け根部分の奥へ入れ込み、図の金属部分に引っ掛けて固定します。



12 シートの外側です。シートの先端にカバーのラインを合わせます。



- 13 シートとプラスチック部の隙間に生地を入れ込みます。側面の固定部材も隙間に入れ込みます。スライドレバーの軸部分は隙間が狭くなっています。しっかり固定部材を入れ込んで下さい。シートの内側も同様に入れ込んで下さい。



- 14 シート外側の後ろ側です。カバーの端にはマジックテープが付いています。



- 15 端にマジックテープが付いた生地を、シートとプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。まず、シート奥の突き当たりまで生地を入れ込み、そこからシートの裏側へ生地を入れ込んでいきます。シートの上側はマジックテープが貼り付く素材になっているので、マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 16 オットマンの側面です。カバーには固定用のフックが付いています。



- 17 フックの固定方法を説明します。図では、分かりやすいようにフックの断面が見える状態にしています。プラスチックフックを生地と一緒に図のように折り返して、シートのフチに引っ掛けるようにしていきます。



- 18 シートのフチにフックをしっかりと引っ掛けます。フックを下から上に持ち上げるようにしてフックの奥まで隙間ができないように固定して下さい。



19 フックを固定すると、オットマンの側面は図のようになります。



22 隙間に生地を入れ込み、マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



20 シート内側のオットマンの付け根部分です。外側と同様に、ゴムとマジックテープのベルトを固定します。シートの内側は、金属フックをオットマンの奥にある、図の金属部分に引っ掛けて固定して下さい。



23 カバーを全て固定出来たら、オットマンをゆっくり収納して、内側の固定部材などに引っ掛からないか確認して下さい。何か引っ掛かるような感じがあれば、オットマン内側の、ゴムとマジックテープのベルトの固定位置を見直して下さい。



21 シート内側の後ろ側です。こちらも外側と同様に、シートの裏側にマジックテープを直接貼り付けて固定しますが、外側とはシートの形状が異なります。図のシートとプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込むようにします。



24 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。



## Step 4

### …→ 2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1 始めに、アームレストをシートから外します。まず、図のプラスチックキャップをヘラなどを使用して外します。



- 2 キャップを外すと中にボルトがあります。ボルトをソケットレンチなどを使用して外します。ソケットは1.4mmを使用します。



- 3 カバー背面のファスナーを開いて、シートの肩口から出ているシートベルトの内側にカバーを通します。図のようにシートを包み込むようにしてカバーをかぶせます。



- 4 シートを包み込んだ状態で、カバーのファスナーを10センチ程度閉じます。しっかりとカバーをかぶせた後では、ファスナーを閉じることができなくなるので、注意して下さい。



- 5 カバーをシートのラインに合わせて、シート全体にかぶせます。



- 6 シートベルトが出ているプラスチックパーツとシートの隙間に生地を入れ込みます。ファスナーの先端も隙間に入れ込んで下さい。



7 シートベルトが出ているプラスチックパーツの周りは図のようになります。



10 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。




8 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



11 シートの軸部分に生地が引っ掛かる場合があります。その際は、ヘラなどを使用して生地を整えて下さい。



9 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

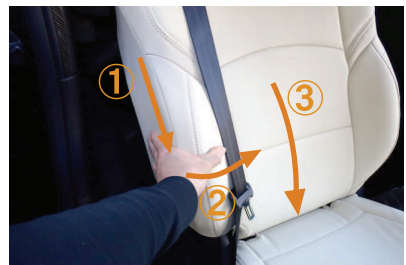

12 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろします。シートの下に余った生地を10番と同様にシートの裏から引き出して、生地をシートに密着させていきます。



- 13 カバー背面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 16 シート背面の外側です。カバーの端にマジックテープが付いています。マジックテープをシート表皮の裏側に直接貼り付けて固定します。図のシートカバーは黒色になります。



- 14 ファスナーの端をカバーの内側に入れ込みます。



- 17 シート背面のスライドレバー部分です。プラスチックパーツとシートの隙間にヘラなどを使用して生地を入れ込みます。こちらは隙間が大変狭くなっているので、慎重に作業を行ってください。



- 15 10番で引き出した生地を、カバーの背面下とマジックテープで固定します。



- 18 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。

## Step 5

### …> 2列目助手席側座面の装着方法



- 1 始めに、カバーの装着位置を合わせます。図のシートの縫い目とカバーの縫い目を合わせて、カバーをかぶせていきます。



- 2 1番で合わせた位置がずれないようにカバーをかぶせていきます。背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、カバーの端に付いているマジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。3番も併せて確認して下さい。



- 3 2番のマジックテープが、背もたれ側に貼り付いてしまう場合の対策を説明します。背もたれと座面の隙間にクリアファイルを挟み込んでおきます。ナイロン袋などでも代用できます。このようにしておくことで、入れ込んだマジックテープが背もたれ側に貼り付かず、座面側に固定できます。



- 4 チャイルドシート固定用アンカーの下に、生地を入れ込みます。



- 5 チャイルドシート固定用アンカーの外側です。カバーの端にマジックテープが付いています。ヘラなどを使用してマジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



- 6 シートの付け根部分は図のようになります。



7 シート全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。



10 シートの外側です。シートとプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みます。シートの内側も同様に生地を入れ込んで下さい。



8 足置きを出します。



11 8番で出した足置きの内側に、カバーをかぶせます。カバーの端にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。



9 図のシートの角部分から、シートとプラスチックパーツの隙間に生地を入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目助手席側座面の完成です。

## Step 6


### …> 2列目助手席側背もたれの装着方法




- 1 シートカバーを装着する前に、14ページ1番・2番を参考にアームレストをシートから取り外して下さい。  
カバー背面のファスナーを開いて、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 2 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。

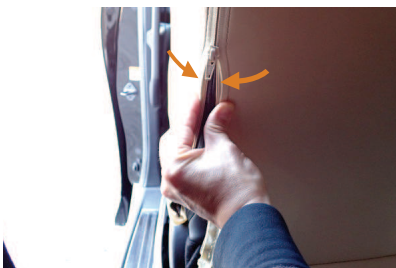

- 3 カバー背面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。  
ファスナーを閉じる際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

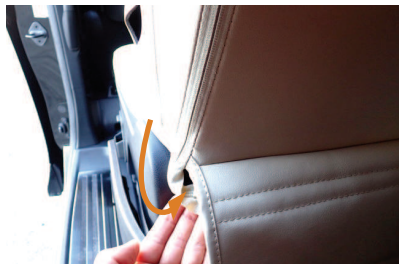

- 4 ファスナーの端をカバーの内側に入れ込みます。



- 5 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろします。シートの下に余った生地を、この後6番の固定で弛ませないように固定します。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、カバーの端に付いているマジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。  
始めにシートの中央を固定して、徐々に外側へ固定して行って下さい。



7 シートの付け根部分は図のようになります。




10 シート背面の下側は図のようになります。



8 シートを完全に出した状態にします。



11 シート内側です。  
パワーシート操作スイッチ部分の隙間に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。

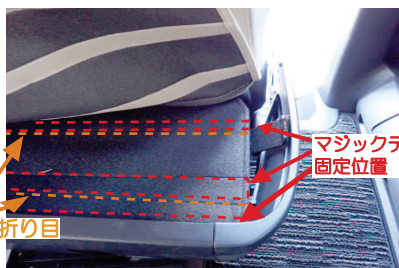

9 シート背面の下側です。  
シートを出した際に出てくる生地部分にカバーを固定します。  
生地の折り目に合わせてカバーのマジックテープを直接貼り付けて固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目助手席側背もたれの完成です。

## Step 7

### …> 3列目座面の装着方法



- 1 シート外側の張り出した部分からカバーをもぐり込ませるようにかぶせます。



- 4 シートを跳ね上げて裏面にカバーをかぶせます。シートに付いているシート固定用ベルトをカバーの加工穴から取り出します。



- 2 シート内側のラインにカバーを合わせます。



- 5 カバー背面のファスナーを閉じます。生地を寄せ合わせながらスライダーを少しずつ下げて下さい。



- 3 座面と背もたれの隙間に生地を入れ込んで背面から引き出します。



- 6 ファスナーを全て閉じたらファスナーの端を内側に折り返してカバーの中に入れ込みます。





- 7 シート固定用ベルトの収納位置とシートスライドレバーの位置にカバーを合わせます。



- 8 シートベルトバックル周りの生地をバックル収納穴に入れ込みます。



- 9 カバーのラインを整えて、3列目運転席側座面の完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 8


### …> 3列目背もたれの装着方法



- 1 背もたれカバーをかぶせる前にアームレストを取り外します。キャップに付属のヘラを差し込んで外します。




- 4 アームレストのシャフトが飛び出した部分はカバーを引っ張り、シャフトを通して加工穴の位置に合わせます。

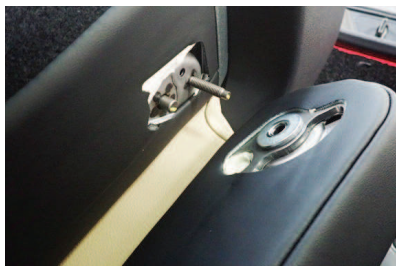

- 2 ソケットレンチを使用してナットを外します。ソケットは12mmを使用します。



- 5 カバー肩口のラインをシート形状に合わせます。ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。

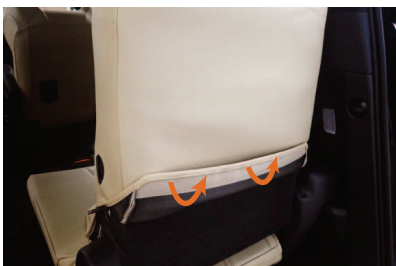

- 3 背もたれカバー背面のマジックテープが付いた部分を折り返した状態でシートにかぶせます。



- 6 座面と背もたれの隙間に生地を入れ込み、シートの背面から引き出します。



- 7 引き出した生地とカバー背面下をマジックテープで固定します。



- 8 カバーのラインを整えて、3列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。

## Step 9 …→ ヘッドレストの装着方法


1 列目・2 列目



- 1 1 列目のヘッドレストカバーをかぶせます。板状のプラスチックが付いている方が前側になります。



- 4 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。

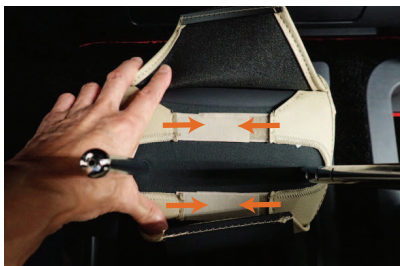

- 2 ヘッドレストをシートから外して、カバーの底面に付いているマジックテープを貼り合わせて固定します。



- 5 プラスチックフックの固定が出来ると図のようにになります。カバーのラインを整えます。



- 3 前後のプラスチックフックを固定します。



- 6 ヘッドレストをシートに取り付けて1 列目ヘッドレストの完成です。2 列目のヘッドレストも形状は異なりますが、同様に取付けます。1 列目ヘッドレストと2 列目助手席側ヘッドレストは同形状です。

### 3列目



- 7 3列目のヘッドレストカバーをかぶせます。板状のプラスチックが付いている方が前側になります。ヘッドレストの前側にカバーを引っ掛けるようにします。



- 10 前後のプラスチックフックを固定します。



- 8 ヘッドレストをカバーにもぐり込ますようにして後ろ側のカバーをかぶせていきます



- 11 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 9 カバーの底面に付いているマジックテープを貼り合わせて固定します。



- 12 プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。カバーのラインを整えます。

### 3列目中央



- 13** 3列目中央のヘッドレストカバーをかぶせます。マジックテープのメスが付いている方を前側にしてかぶせます。



- 14** 前後のマジックテープを固定します。



- 15** ヘッドレストをシートに取り付けて3列目ヘッドレストの完成です。


## Step 10

## …> アームレストの装着方法

アームレストカバーの装着方法は、2列目運転席外側のアームレストを使用して説明しています。



- 1 カバー内側の加工穴からカバーを図のように裏返します。  
アームレストの先端まで生地が張るようにしっかりとかぶせます。

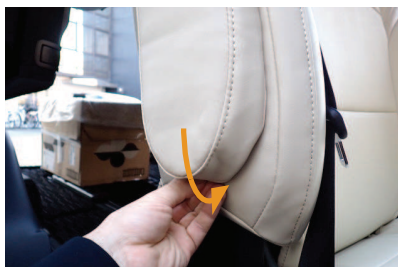

- 4 アームレストの後ろ側にカバーを引っ掛けるようにしてかぶせます。



- 2 アームレストをシートに固定します。



- 5 アームレストの角度を変えながらアームレストとシートの隙間に生地を入れ込みます。



- 3 アームレストのキャップを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、2列目運転席側アームレストの完成です。  
2列目助手席側・3列目アームレストも形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。

# 完成図



1 列目



1 列目背面



2 列目①



2 列目②



サイドリフトアップチルトシート



3 列目






## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。

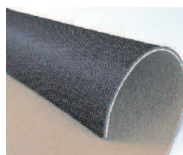

- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

## …> 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となりますのでしっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816